



Sagem ISD 4150

Klicka dig fram till den information du söker.

Sid 2 Manuell mjukvarunedladdning.

Sid 3-5 Fabriksåterställning

Sid 6 Föräldrakontroll

Sid 7-8 Personlig kanallista

Sagem's hemsida

Viasats hemsida

Mjukvarunedladdning Sagem ISD 4150



1. Varje gång mottagaren startas så kontrollerar den om det finns någon ny mjukvara.


2. Om det finns en ny mjukvara så får man en fråga om man vill ladda ned den, Tryck OK
Om det inte finns någon ny mjukvara startar mottagaren som



3. Man kan också göra en forserad nedladdning genom att: Dra ut strömsladden och sedan sätta tillbaka den samtidigt som man håller + & - knapparna intryckta på mottagarens frontpanel.

Fabriksåterställning Sagem ISD 4150

1. Dra ut strömssladden, sätt tillbaka den samtidigt som + knappen hålls i på mottagrens frontpanel.

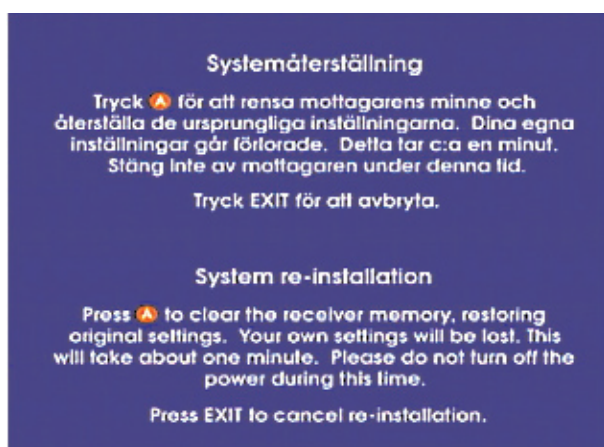

2. När skylten systemåterställning visas, tryck på den **röda knappen** på fjärrkontrollen.



3. Mottagaren jobbar en liten stund, nedanstående bild visas.




>>>

>>>


4. Nu skall mottagaren installeras från början. Välj det språk du vill ha på dina menyer. Använd fjärrkontrollens pilknappar, när valet är gjort, Tryck OK.



6. Mottagaren söker nu ned samtliga kanaler på Viasats nätverk.

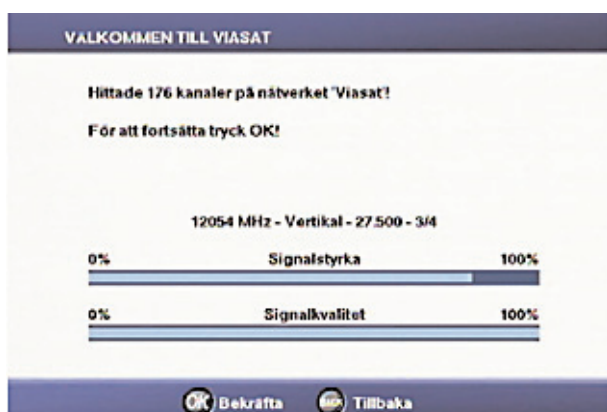

5. Välj det land som boxen befinner sig i, Tryck OK

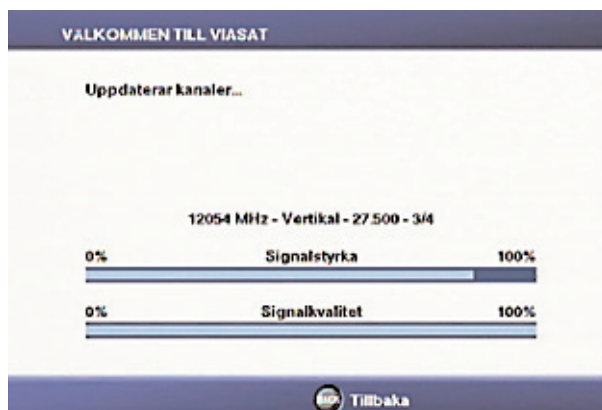

7. När kanalsökningen är färdig, Tryck OK

>>>

>>>

8. Mottagaren är nu återställd till sina ursprungliga inställningar.




Föräldrakontroll Sagem ISD 4150



1. Tryck meny på din fjärrkontroll, välj information med hjälp av fjärrkontrollens pilknappar, Tryck OK.

2. Välj abonnemangsstatus, Tryck OK

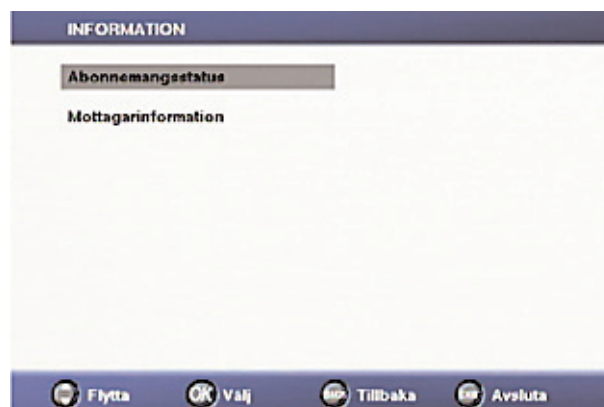

3. Ställ in önskad åldersgräns





Favoritlistor Sagem ISD 4150



1. Tryck på menyknappen på din fjärrkontroll

2. Välj favoritlistor, använd fjärrkontrollens pilknapper, Tryck OK.

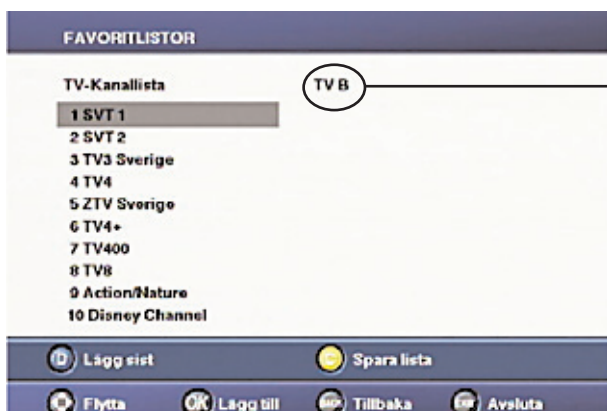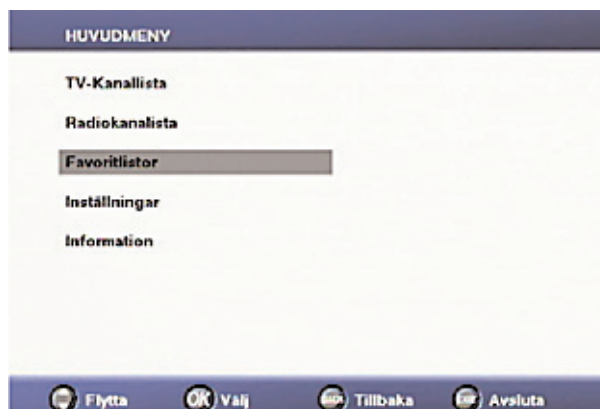


3. Favoritlistan i detta fall namngiven TV B kan ändras till TV B-H, markera TVB och tryck OK, välj det namn din lista skall ha.

>>>


>>>

4. Välj sedan i TV-kanallista vilka kanaler som skall ingå i din favoritlista, detta göres med OK knappen på din fjärrkontroll. När detta är färdigt spara listan genom att tryck på den Gula knappen på din fjärrkontroll.

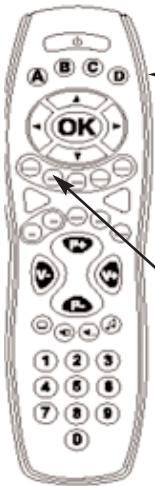

5. För att återgå till TV-läge, Tryck på exit-knappen på din fjärrkontroll.

I infotexten visas nu vilken lista som för tillfället är aktiv.

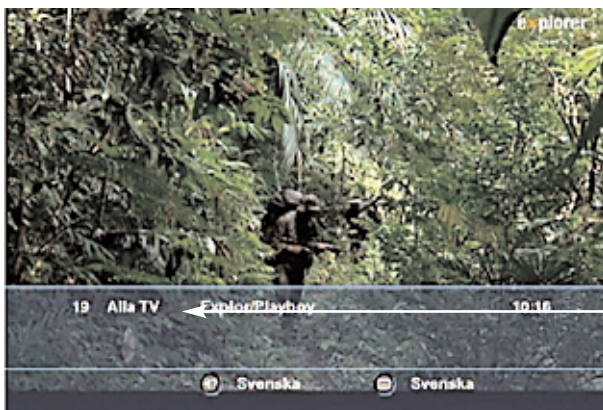

6. För att växla mellan dina olika kanallistor, tryck på L+ eller L-.

