

Föräldrakontroll Pace TDS460NV

Här följer en beskrivning för hur du ställer in åldersnivån i din digitalbox.



Steg 1.

Tryck på Setup-knappen på din fjärrkontroll.



Steg 2.

Välj alternativet "Föräldrakontroll" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.



Steg 3.

Nu ska du trycka in din pinkod, som standard är denna "0 0 0 0".




Steg 4.

Välj alternativet "Åldersinställningar" i listan. Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.




Steg 5.

Använd pilknapparna för att välja vilken åldersnivå du vill spärra. För att spärra eller låsa upp en åldersnivå använder du höger eller vänster pilknapp på din fjärrkontroll.

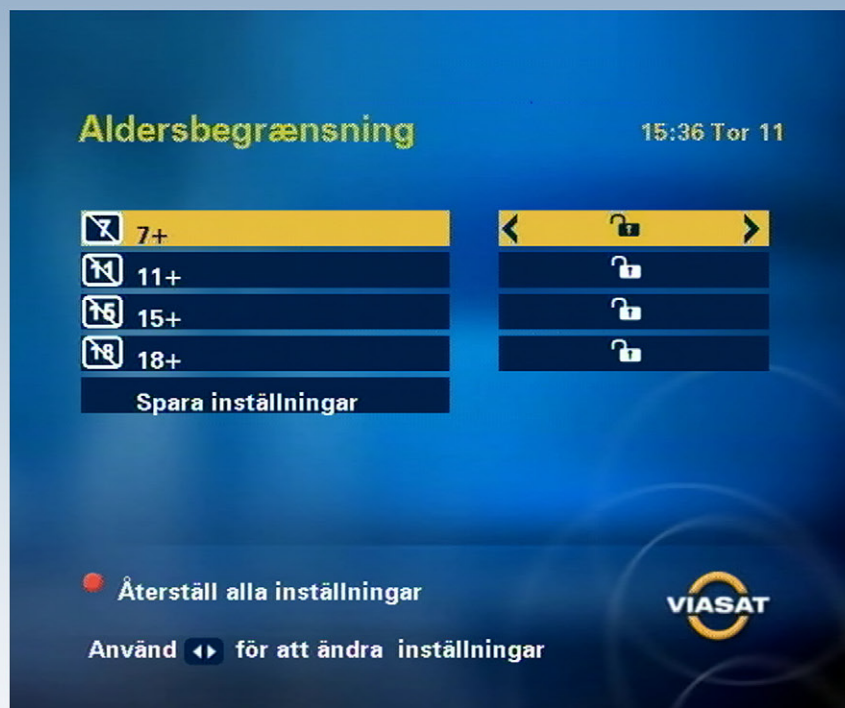

Steg 6.

Välj alternativet "Spara inställningar" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.

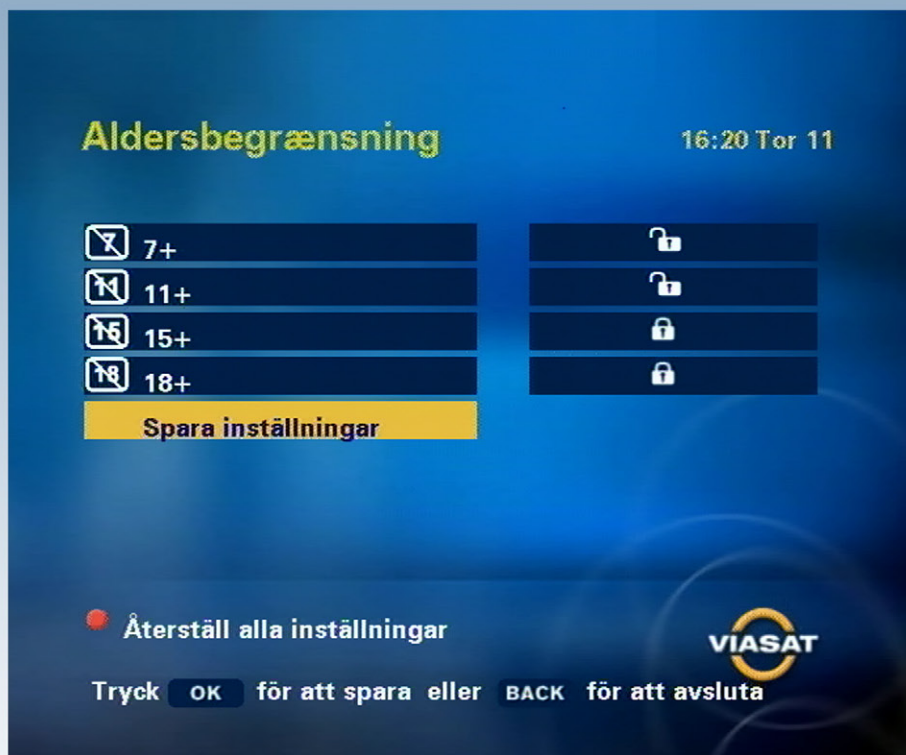

Steg 7.

Klicka på Viasat-knappen på din fjärrkontroll för att återgå till TV-bilden.



Steg 8.

Nu kommer digitalboxen fråga om en pinkod varje gång ett program med olämpligt innehåll sänds. När denna slagits in visas programmet.



Åldersnivåer:

AV	Inga program spärrade.	Ingen pinkod krävs
7+	Spärrar alla program från sju år och uppåt.	Pinkod krävs
11+	Spärrar alla program från elva år och uppåt.	Pinkod krävs
15+	Spärrar alla program från femton år och uppåt.	Pinkod krävs
18+	Spärrar alla program från arton år och uppåt.	Pinkod krävs