

Föräldrakontroll Pace TDS830NV

Här följer en beskrivning för hur du ställer in åldersnivån i din digitalbox.



Steg 1.

Tryck på Setup-knappen på din fjärrkontroll.



Steg 2.

Välj alternativet "Inställningar" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.




Steg 3.

Välj alternativet "Föräldrakontroll" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.



Steg 4.

Nu ska du trycka in din pinkod, som standard är denna "0 0 0 0".
Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.

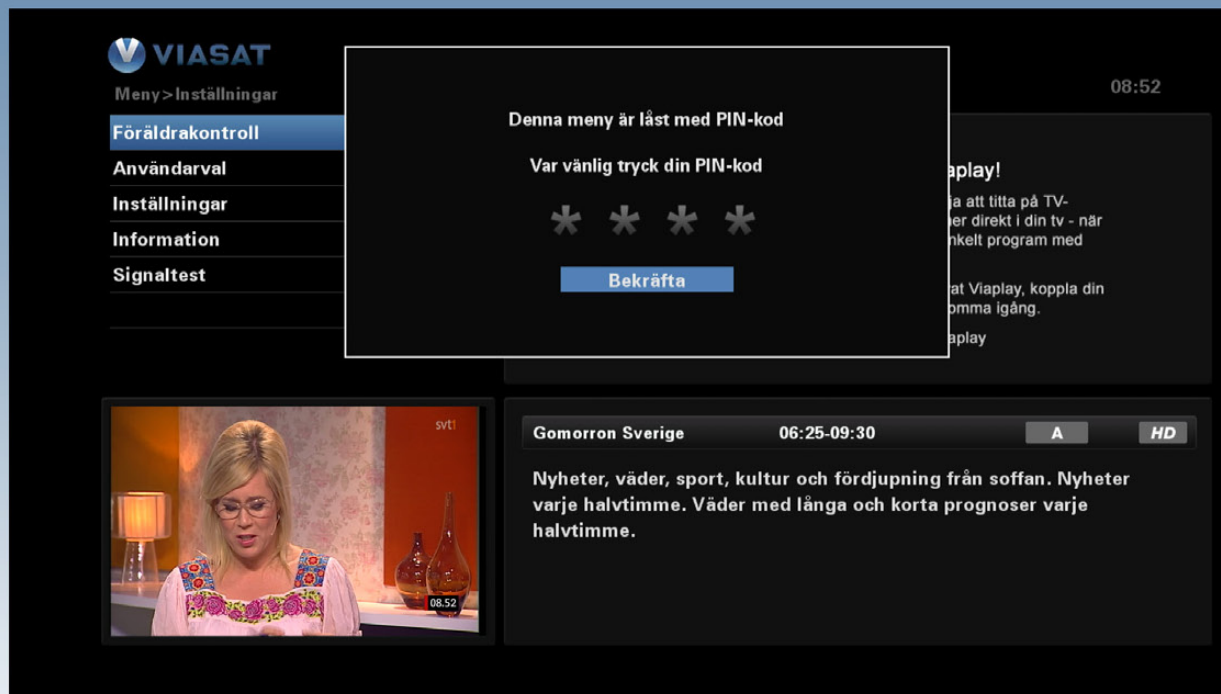

Steg 5.

Välj alternativet "Kontrollinställningar" i listan. Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.



Steg 6.

Använd pilknapparna för att välj från vilken åldersnivån du vill spärra. Klicka sedan på den blå knappen på din fjärrkontroll för att spara inställningarna.




Steg 7.

Klicka på Viasat-knappen på din fjärrkontroll för att återgå till TV-bilden.



Nu kommer digitalboxen fråga om en pinkod varje gång ett program med olämpligt innehåll sänds. När denna slagits in visas programmet.

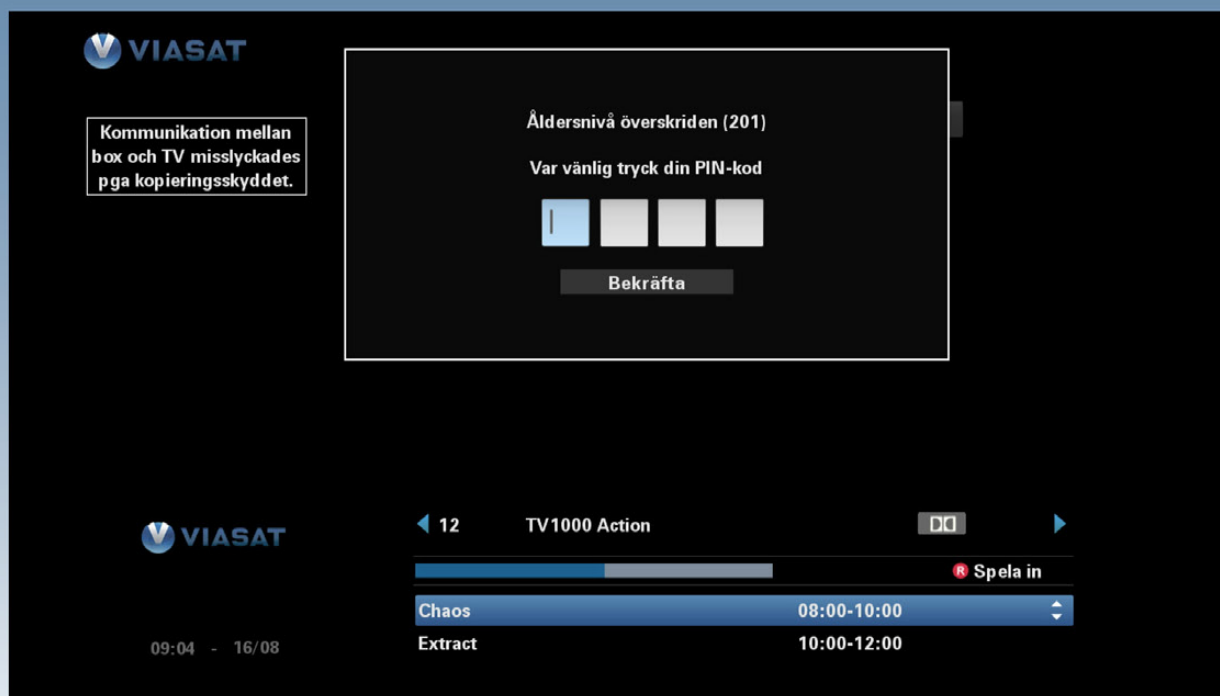

Åldersnivåer:

| | | |
|-----|--|--------------------|
| AV | Inga program spärrade. | Ingen pinkod krävs |
| 7+ | Spärrar alla program från sju år och uppåt. | Pinkod krävs |
| 11+ | Spärrar alla program från elva år och uppåt. | Pinkod krävs |
| 15+ | Spärrar alla program från femton år och uppåt. | Pinkod krävs |
| 18+ | Spärrar alla program från arton år och uppåt. | Pinkod krävs |