

# Formatering av hårddisk Pace TDS865NV

Här följer en beskrivning för hur du formaterar hårddisken i din digitalbox.




**OBS!**

Att formatera hårddisken innebär att inspelade program raderas.



## Steg 1.

Dra ur strömledaren från digitalboxens baksida.

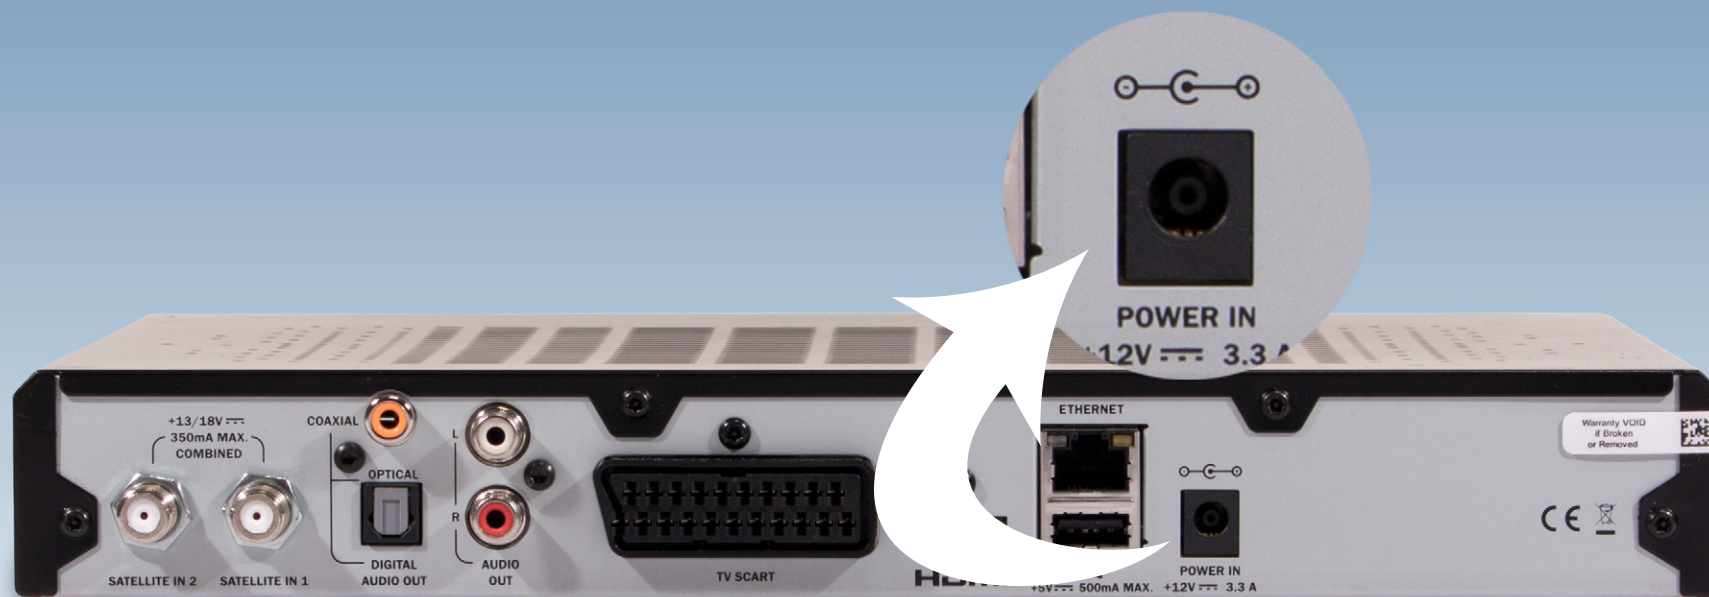


## Steg 2.

Tryck på "back-knappen" på digitalboxens frontpanel och håll denna intryckt. Under tiden du håller knappen intryckt ska du återansluta strömkabeln.



### Steg 3.

När alla lamporna på frontpanelen blinkat fem gånger i följd kan du släppa knappen.

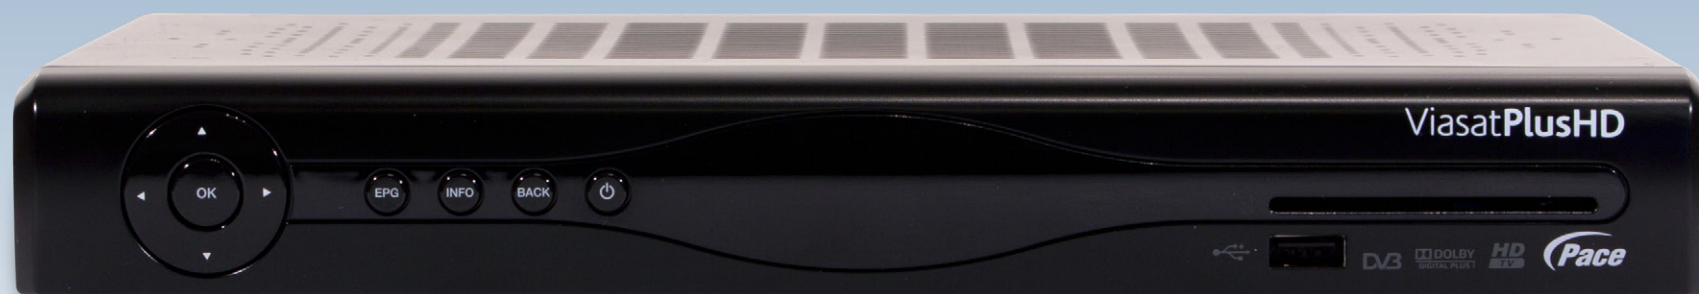

## Steg 4.

Digitalboxen startar upp på TV3 och kan nu användas som vanligt.