



DSB-B560N


Instructions for use



- AnvändningsinstruktionS
- BrugsvejledningC
- BruksanvisningM
- KäyttöohjeetC
- KasutusjuhendE
- Lietošanas instrukcijaL
- Naudojimo instrukcijaC
- Руководство по эксплуатации.....F
- Instructions for useE







Användningsinstruktion	SWE
Brugsvejledning	DAN
Bruksanvisning	NOR
Käyttöohjeet	FIN
Kasutusjuhend	EST
Lietošanas instrukcija	LAT
Naudojimo instrukcija	LIT
Руководство по эксплуатации.....	RUS
Instructions for use	ENG

DSB-B560N





DSB-B560N

SWE

Användarmanual

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

Säkerhetsinstruktioner

Denna satellitmottagare har framställts för att motsvara internationella säkerhetsstandarder. Var god läs noggrant igenom följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter.

NÄTAGGREGAT:	AC 110–230V~, 50/60Hz
ÖVERBELASTNING:	Överbelasta inte vägguttag, förlängningsladdar eller adaptrar, då detta kan leda till brand eller elchock.
VÄTSKOR:	Håll vätskor borta från satellitmottagaren.
RENGÖRING:	Före rengöring, koppla ur satellitmottagaren från vägguttaget. Använd en lätt fuktad trasa (inga lösningsmedel) för att rengöra utsidan.
VENTILATION:	Blockera inte satellitmottagarens ventilationshål. Se till att satellitmottagaren har fritt luftflöde. Förvara aldrig satellitmottagaren där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av uppvärmningsutrustning t.ex. ett element. Placera aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå satellitmottagaren. Placera satellitmottagaren minst 10 cm från väggen.
TILLSATSER:	Använd inga tillsatser som inte rekommenderas av tillverkaren, eftersom detta kan förorsaka risker eller skador på utrustningen.
ANSLUTNING AV KABEL, TV OCH SATELLITMOTTAGARE:	Anslut alla komponenter innan någon strömsladd sticks in i vägguttaget. Stäng alltid av satellitmottagaren, TV:n och andra komponenter innan du kopplar in eller från andra kablar. För att koppla från satellitmottagaren från elnätet, måste kontakten dras ut ur eluttaget. Därför ska elkontakten vara lätt att nå.
UNDERHÅLL:	Öppna ej locket på satellitmottagaren. Låt allt underhåll utföras av behörig tekniker. Underlåtelse att följa detta direktiv medför att garantin blir ogiltig.
BLIXTAR:	Om satellitmottagaren är installerad i ett område som ofta utsätts för intensiv blixtväder, behövs skyddsutrustning för satellitmottagarens elanslutning och modemtelefonanslutning. Vid åskoväder måste också den enskilda tillverkarens skyddsinstruktioner för utrustning som är ansluten till satellitmottagaren, såsom TV, HiFi-anläggning m.m., följas.
JORDNING:	Signalkabeln MÅSTE VARA JORDAD. Jordningssystemet måste följa SABS 061.

Anmärkning: Kassera använda batterier på avsedd plats, så att inte miljön tar skada.

WARNING!

- Följ dessa instruktioner så att inte strömsladden eller kontakten skadas.**
 - Modifiera eller bearbeta inte egenmäktigt strömsladden eller kontakten.
 - Böj eller vrid inte strömsladden för mycket.
 - Se till att strömsladden är urkopplad när du håller i kontakten.
 - Håll värmeanordningar så långt från strömsladden som möjligt för att inte höljet ska smälta.
- Underlåtelse att följa någon av dessa kan leda till elchocker och brand.**
 - Öppna inte locket.
 - För inte in metallföremål eller eldfarliga föremål i produkten.
 - Vidrör inte elkontakten med fuktiga händer.
 - Dra ur elsladden i händelse av åska.
 - Täck inte över mottagarens ventilationsöppningar med föremål, såsom tidningar, kläder osv.
 - Placera inte mottagaren uppe på hushållsmaskiner som utstrålar värme.
 - Utsätt inte mottagaren för regn eller väta.
- Använd inte produkten när den inte är helt fungerande. Om du fortsätter använda en produkt med defekter, kan detta leda till att produkten skadas allvarligt. Kontakta alltid din lokala produktleverantör när produkten inte fungerar.**

CE Denna symbol på utrustningen garanterar att din produkt följer de europeiska direktiven 73/23/EEC och 89/336/EEC för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

Denna produkt innehåller upphovsrättskyddad teknologi som skyddas av amerikansk patent- och immateriallagstiftning. Användning av denna upphovsrättskyddade teknologi måste godkännas av Macrovision, och är avsedd för visning i hemmet och andra begränsade sammanhang, såvida inte annan användning är godkänd av Macrovision. Reverse engineering (omvänd ingenjörskonst) eller isärtagning är förbjuden.

Innehåll

Säkerhetsinstruktioner	2	Inställning	9
Anslut din "Satellitmottagare"	4	1. Kortinställningar.....	9
Beskrivning	5	2. Användarinställningar	10
Frontpanel	5	3. TV-inställningar	10
Bakpanel.....	5	4. Inställning av favoritkanaler	10
Fjärrkontroll.....	6	5. Antenninställningar.....	11
Startinstallation.....	7	5.1. Antennkonfiguration	11
1. Välj det land som du bor i	7	5.2. Numrering av mottagaren.....	11
2. Välkomstskärmbild (val av LNB-typ)	7	5.3. Signalkvalitet.....	11
3. Val av installationsläge.....	7	5.4. Automatisk sökning för VIASAT.....	11
4. VIASAT-sökning	8	5.5. Manuell sökning.....	11
Grundfunktioner	8	5.6. Kanalsökning övrigt	12
1. Kanalbyte	8	6. Mottagarinformation	12
2. Bläddra igenom kanallistan.....	8	7. Återställning av fabriksinställningar	12
3. Hantering av favoritkanalerna	9	Felsökning	12
4. Hindra barn från att titta	9	Specifikationer	13
5. Byte av språk för ljudspår/undertext.....	9		
6. Volymkontroll.....	9		
7. Till MENU.....	9		
8. ITV-tjänster.....	9		

Anslut din "Satellitmottagare"

1. ANSLUT MOTTAGAREN TILL PARABOLANTENN

Efter att antensystemet har installerats, anslut koaxialkabeln från LNB:n på din antenn till "SAT IN"-uttaget som är markerat på baksidan av mottagaren. Kabeln ska vara av typen tvinnad koaxialkabel med 75 Ohm impedans med en anslutning av typ "F".

2. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV:n

Anslut ena änden av SCART-kabeln till uttaget som är märkt "TV SCART" på baksidan av mottagaren, och den andra änden till respektive SCART-uttag på TV:n.

3. ANSLUTNING AV VIDEO

Anslut ena änden av SCART-kabeln till uttaget som är märkt "VCR SCART" på baksidan av mottagaren, och den andra änden till respektive SCART-uttag på videobandsspelaren.


4. INKOPPLING AV EXTERNT AUDIO-/HIFI-SYSTEM

Mottagaren har utrustats med två RCA-anslutningar på baksidan för inkoppling av externt Audio Hi-Fi-system. Anslutningarna är märkta med AUDIO L och R för inkoppling av vänster och höger ljudkanal.

5. ANSLUTNING AV DIGITALT LJUDSYSTEM

Anslut en fiberoptisk kabel mellan DIGITAL AUDIO OUT på baksidan av mottagaren och den optiska digitalljudsjönsöngen på det digitala ljudsystemet.


Figur, anslutning

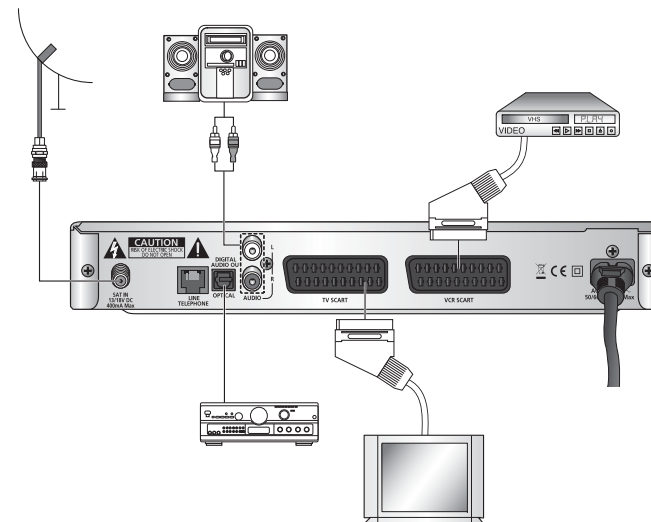

Om bildkvaliteten är dålig när kopieringsskyddade VOD (Video-on-Demand) -filmer spelas, anslut satellitmottagaren direkt till TV:n. Koppla inte in via en videobandspelare.


Beskrivning

Frontpanel

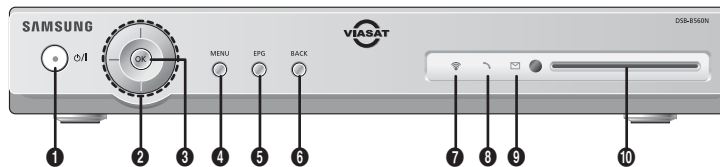


- 1 **⏻/I(STRÖM)** Slår på och av mottagaren (standby).
- 2 **PILknappar** Förflyttar markeringen för att välja alternativ i menyn.
- 3 **OK** Matar in och bekräftar data till mottagaren i menyn.
- 4 **MENU** Öppnar menyn.
- 5 **EPG** Används inte i nuläget.
- 6 **BACK** Går tillbaka till föregående meny.
- 7 **Infraröd sensor** Tar emot IR-kommandon från fjärrkontrollen.
- 8 **Telefonindikator** Används inte i nuläget.
- 9 **Postindikator** Används inte i nuläget.
- 10 **Smart Card-slot** Att sätta i ditt smartcard. SmartCards säljs av tjänsteleverantörer och särskilda distributörer, inte av SAMSUNG.

Anmärkning : Sätt i ditt smartcard med chipet nedåt.

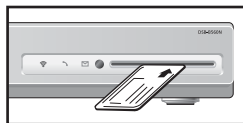

Bakpanel

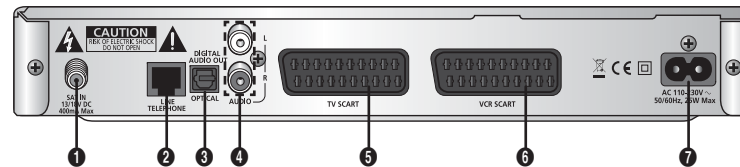


- 1 **SAT IN** Ansluter till en satellitantenn.
- 2 **LINE TELEPHONE** Används inte i nuläget.
- 3 **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)** Ansluter till en optisk ingång på din digitalförstärkare med hjälp av en optisk kabel.
- 4 **AUDIO OUT(L, R)** Ansluter till ljudingångar på ditt ljud-/hi-fi-system med hjälp av RCA-ljudkablar.
- 5 **TV SCART** Ansluter till TV:n med hjälp av SCART-kabel.
- 6 **VCR SCART** Ansluter till videobandspelaren eller annan utrustning med hjälp av en SCART-kabel.
- 7 **ELNÄT** Här ansluts sladden för växelström.

SWE-5

Fjärrkontroll

- 1 **STANDBY/ON**
Slår på och av mottagaren (standby).
- 2 **SIFFROR (0-9)**
Används för inmatning av numeriska värden och direktval av kanal genom inmatning av respektive nummer. Används också vid inmatning av text.
- 3 **OPTIONS**
Ändrar ljud- eller undertextspråk (om tillgängligt).
- 4 **VOL+/-**
Ökar och minskar volymen.
- 5 **MENU**
Öppnar och avslutar menyn.
- 6 **RIKTNINGSknappar**
Förflyttar markeringen för att välja alternativ i menyn.
- 7 **OK**
Matar in data eller bekräftar ett menyval.
- 8 **EPG**
Används inte i nuläget.

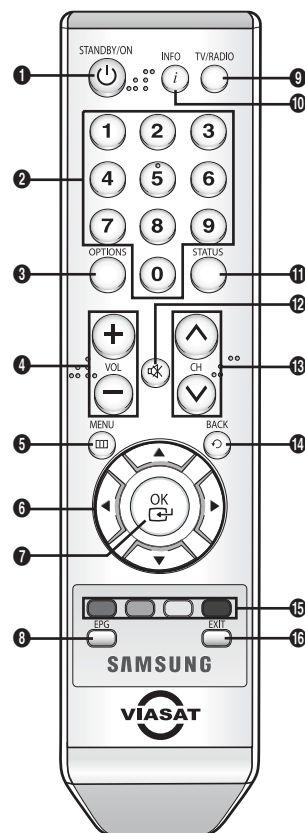

- 9 **TV/RADIO**
Växlar mellan TV och Radio-läge.
- 10 **INFO** (i)
Visar kanal- och programinformation. Om denna knapp trycks ned igen, visas den utökade programinformationen.
- 11 **STATUS**
Visar signalkvaliteten.
- 12 **TYST**
Växlar mellan normalt och tystat ljud.
- 13 **CH** ^/∨
Väljer kanal (program).
- 14 **BACK** (↶)
Går tillbaka till föregående meny.
- 15 **Färgknappar (RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ)**
Knapparnas funktion beror på vilken interaktiv applikation som är aktiverad.
Funktion vid normal TV-mottagning:
RÖD: Används vid aktivering av TV:ns externa ingång, vid registrering av favoritkanaler och ändring av mottagarnummer.
GRÖN: Visar favoritlistan.
GUL: Bläddrar genom kanallistan.
- 16 **EXIT**
Avslutar aktuell meny.

SWE-6

Startinstallation


När du slår på din mottagare för första gången efter inköp, kommer installationsguiden att starta automatiskt.

Guiden kommer att visa följande skärmbilder:


- Med universal-LNB: Val av land > Val av LNB-typ > Val av installationsläge > Signalkvalitet > VIASAT-sökning
- Med SatCR-LNB: Val av land > Val av LNB-typ > Numrering av mottagaren > Val av installationsläge > Signalkvalitet > VIASAT-sökning

1. Välj det land som du bor i


När du startar mottagaren för första gången, måste du välja det land som du bor i.


Välj ditt land och tryck på **OK**()-knappen.


Anmärkning : Valet av land anger vilket språk som ska användas i alla menyer, undertexter och ljudspår.

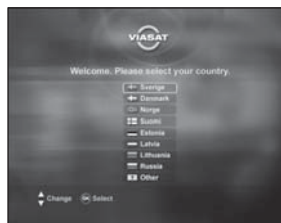

2. Välkomstskärmbild (val av LNB-typ)

Efter valet av land har gjorts, kommer välkomstskärmbilden att inleda med att visa menyerna för val av LNB-typ (Universal LNB eller SatCR-LNB). Tryck på **OK**()-knappen efter att valet har gjorts.

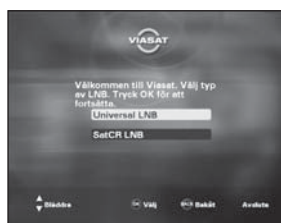


Om SatCR (Satellite Channel Routing) –LNB är vald, kommer skärmbilden för nummerallokering för mottagaren att visas. Tryck på **OK**()-knappen för att fortsätta.


Anmärkning : Om du installerar flera mottagare i ditt hem så får inte samma nummer tilldelas mer än en mottagare.



3. Val av installationsläge


Välj automatiskt eller manuellt läge, och tryck på **OK**()-knappen för att fortsätta.



Om **Automatisk** läge är valt, kommer skärmbilden för kontroll av signalkvalitet att visas. För att fortsätta, tryck på **OK**()-knappen.



Om **Manuell** läge är valt, måste du själv ställa in konfigurationen för antennen och andra värden som hör ihop med manuell sökning.

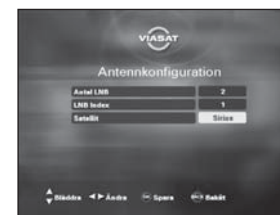

<Antennkonfiguration>




<Konfiguration för manuell sökning>

4. VIASAT-sökning

Tryck på **OK**()-knappen för att utföra sökningen. VIASAT-sökningen börjar.

När sökningen slutförs, kommer resultatet av sökningen att visas, som bilden visar.

Om du trycker på **OK**()-knappen, kommer den första TV-kanalen bland de sparade att ställas in på skärmen.




Grundfunktioner



1. Kanalbyte

Använd **CH**   knapparna för att byta kanal, eller mata in kanalnumret direkt.

2. Bläddra igenom kanallistan.


För att visa TV-kanallistan, tryck på **MENU**()-knappen och välj **TV-kanaler**. Eller tryck på den **GULA** knappen för att direkt visa kanallistan när TV:n är aktiv.




För att visa detaljerad information, tryck på **INFO**()-knappen. Du kan också se informationen för aktuell kanal genom att trycka på **INFO**()-knappen medan du tittar på ett program. Den visade informationen innefattar:

- Kanalnummer & -namn
- Händelsenamn & kort/lång beskrivning
- Start-/sluttid
- Bargraph för förfluten tid
- Ikoner för undertexter och ljudspår
- Aktuell tid



För att visa Radiokanallistan, tryck på **MENU**()-knappen och välj **Radio-kanaler**.

Anmärkning: För att ändra kanallistan mellan TV och radio, använd **TV/RADIO**-knappen.

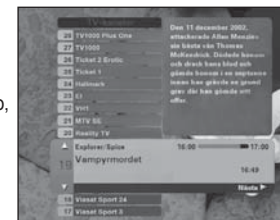



Inställning

Tryck på **MENU**(□□□)-knappen och välj **Inställningar** för att kontrollera och modifiera menyrelaterade inställningar.



1. Kortinställningar

För att gå in i menyn Kontrollinställningar, ange först PIN-kod.

Anmärkning: Den fabriksinställda standard-PIN-koden är "0000."



Efter bekräftande med OK-knappen öppnas menyn för Kortinställningar. Menyn för Kortinställningar består av tre undermenyer: Föräldra-kontroll, Ändra PIN-kod och Auktorisationer.



I undermenyn Föräldra-kontroll, ange värden för åldersnivå (Av, 7+, 11+, 15+, 18+) och köpgräns (På, av). Om köpgränsen är satt till "På", sätts en gräns för vilka belopp som kan spenderas för betal-TV (pay-per-view) som bilden visar.



3. Hantering av favoritkanalerna

För att visa din nuvarande favoritkanallista, tryck på den **GRÖNA** knappen. När det finns flera kanallistor, kan du bläddra genom favoritkanallistorna med hjälp av den **GRÖNA** knappen. För att ställa in favoritkanal, se "Inställning av favoritkanaler" på sidan 10.

4. Hindra barn från att titta

Om du vill förhindra att barn ser barnförbudna program, ange nivå för ålderslås i Föräldramenyn. Tillgängliga åldersnivåer är 7+, 11+, 15+, och 18+. För ytterligare information, se "Kortinställningar" på denna sida.

5. Byte av språk för ljudspår/undertext

Tryck på **OPTIONS**-knappen för att tillfälligt byta språk för ljud eller undertext för bara aktuell kanal. Använd ◀▶ knapparna för att välja ljud eller undertext. Använd ▲/▼ knapparna för att växla till önskat språk.

6. Volymkontroll

För att justera volymnivån, använd knapparna **VOL +/-**. När du behöver inaktivera ljudet, tryck på 🔇 (**TYST**)-knappen. För att aktivera ljudet igen, tryck på 🔊 (**TYST**)-knappen igen eller tryck på knapparna **VOL +/-**.

7. Till MENU

Tryck på **MENU**(□□□)-knappen för att kontrollera eller modifiera inställningarna på On-screen-meny.

8. ITV-tjänster

När du tittar på en kanal där en interaktiv TV-ström sänds, kommer dekodern automatiskt aktivera den interaktiva applikationen. Om det inte finns någon videoström, kommer en stillastående bakgrund att visas.



För att ändra din PIN-kod, ange en ny PIN-kod och mata in den igen för att bekräfta.



Det finns många olika prenumerationsalternativ. Olika tjänster (Film, sport etc.) har olika prisnivåer. Auktorisations-fönstret listar de produkter som ditt abonnemang innehåller.



2. Användarinställningar

Ange språk för meny, ljud och undertext med hjälp av denna undermeny. För varje värde kan du välja ett av de medföljande språken.



3. TV-inställningar

För att ange skärminställningar på TV:n, ändra värden för skärmformat, videosignaltyp och ljudkompressionstyp. De tillgängliga TV-skärmsformaten är 4:3, 16:9 och 4:3 letterbox. De videosignaltyper som det finns stöd för är RGB (Röd, grön, blå videosignal) och CVBS (Composite Video Broadcast Signal). De ljudkompressionstyper som är tillgängliga är MPEG (Moving Picture Expert Group) och AC3 (Audio Compression 3).



Anmärkning: 1. AC3 kan spelas när Dolby dekoder-försedd utrustning är ansluten genom SPDIF.

2. 4:3 letterbox används för att visa ett 16:9-förhållande på en 4:3-format TV. Den krymper till 16:9-format utan bildförvanskning, så att över- och underdelarna av bilden är tomma.

4. Inställning av favoritkanaler

För att definiera dina favoritkanaler, ställ in dina favoritkanaler i en favoritkanallista.




När du väljer en favoritlista, visas fönstret för inställning av favoritkanaler. För att lägga till en kanal i vald favoritlista, tryck på **RÖD** knapp. Efter att alla inställningar har gjorts, tryck på **OK** (OK) -knappen.



5. Antenninställningar



Ändring av signalrelaterade inställningar med Universal-LNB eller SatCR-LNB, som visas i följande bild.

5.1. Antennkonfiguration

Ange värden för antal LNB, LNB-index och satellitnamn. För att spara inställningarna, tryck på **OK**()-knappen. Enligt antalet LNB kan LNB-index beräknas, och därefter måste motsvarande satellit tilldelas.



5.2. Numrering av mottagaren

Denna undermeny finns endast för SatCR-LNB. Du kan modifiera frekvensen för ett mottagarnummer genom att trycka på **RÖD** knapp medan mottagarnumret ändras med hjälp av   knapparna.




5.3. Signalkvalitet

Efter att konfigurationen av antennen har genomförts, visas skärmbilden för signalkvalitet. Du kan kontrollera att din mottagare tar emot signaler från vald satellit. Skärmbilden visar signalstyrkan och signalkvaliteten tillsammans. Dina mottagare måste ta emot signalstyrka och signalkvalitet på minst 60% för att lyckas hitta kanaler.



5.4. Automatisk sökning för VIASAT

När satelliten har satts till Sirius, tryck på **OK**()-knappen. VIASAT söker automatiskt efter kanalerna. När sökningen har slutförts, kommer resultatet från sökningen att visa hur många TV- och radiokanaler som din mottagare har hittat.




5.5. Manuell sökning

Om du vill göra en specifik installation, ange värdena för följande faktorer.

- **Satellit:** Välj satellit med hjälp av   knapparna. Sirius, LMI, Astra, HotBird, och Thor är tillgängliga i universal-LNB. Men SatCR LNB ger endast Thor och Sirius.
- **Frekvens (MHz):** Mata in frekvensen för önskad transponder med de **NUMERISKA** knapparna.
- **Symbolhastighet (kSym/s):** Ange korrekt symbolhastighet med de **NUMERISKA** knapparna.
- **Polarisation:** Välj **Vertikal** eller **Horisontell** efter transponderns polaritet.
- **FEC:** Välj korrekt FEC (**1/2**, **2/3**, **3/4**, **5/6** or **7/8**) efter vald transponder.



5.6. Kanalsökning övrigt

Den söker igenom en lista av fördefinierade transpondrar för vald satellit. Tryck på **OK**()-knappen för att börja sökningen. När sökningen har slutförts, kommer resultatet från sökningen att visa hur många TV- och radiokanaler som din mottagare har hittat.



6. Mottagarinformation

Fönstret för dekoderinformation visar detaljerad information för den inbyggda dekodern.





7. Återställning av fabriksinställningar

Du kan återställa fabriksinställningarna genom menyn Återställ fabriksinställningar. Tryck på **OK**()-knappen för att bekräfta.



Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Ingen visning på frontpanelen; Ingen strömförsörjning	Strömsladden är inte korrekt inkopplad	Koppla in strömsladden på korrekt sätt
Skärmen visar inga bilder	Mottagaren är i standby-läge; SCART är inte ordentligt ansluten till videoutgången på TV:n; Inkorrekt kanal- eller videoutgång är vald	Sätt din mottagare till "På"; Kontrollera och korriger anslutningen; Kontrollera och korriger kanal- och videoutgången
Inget ljud	Ljudsladden är inte korrekt ansluten; Volymnivån = 0;  (TYST)-knappen är intryckt	Kontrollera och korriger anslutningen. Öka volymen på TV:n. Tryck på  (TYST)-knappen
Fjärrkontrollen fungerar inte	Batterierna är slut eller felmonterade	Peka med fjärrkontrollen mot mottagaren; Byt batterierna eller sätt i på korrekt sätt
Dålig bild	Signalstyrkan är för svag	Kontrollera signalstyrkan i Info-meny; Korrigera antennens riktning

ATT KASSERA

Apparaten, förpackningsmaterialet (dvs Styrofoam) och batterierna får aldrig kasseras med hushållsavfallet.

Var god ta del av det regelverk som gäller för ditt område, och kassera restmaterialet i enlighet med regelverket på separata platser för avfallshantering.

Specifikationer

Strömförsörjning

Typ:	SMPS (switchade nätaggregat)
Inspänning:	AC 110–230V~, 50/60Hz
Strömförbrukning:	MAX. 25W

Fysisk specifikation

Storlek:	270mm x 200mm x 40mm
Vikt (netto):	1.05Kg

Videodekoder

Transportström:	MPEG2 ISO/IEC 13818
-----------------	---------------------


Audiodekoder

Audioavkodning:	MPEG1 Layer II
-----------------	----------------

Ingångs-/utgångsgränssnitt

TV-Scart:	Komposit Video In/ut, RGB-ut, Audio V/H In/ut
Videobandspelare-Scart:	Komposit Video In/ut, RGB-in, Audio V/H In/ut
RCA 2p(W/R):	Ljud V/H ut
Digitalljud:	Fiberoptik
Modem:	2400bps, RJ11

Anmärkning : Utformning och specifikationer är föremål för förändring utan förvarning.



Korrekt avfallshandling av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

