

User guide

Digital satellitmottagare
Digital satellitmodtager
Digital satellitmottaker
Digitaalinen satelliittivastaanotin
Digital satellite receiver

Pace DS250NV



Säkerhetsföreskrifter	2	Visa extra programinformation20
Välkommen till digital satellit-tv!	3	Använda tv- och radiokanalslistorna21
Viktigt3	Använda listor med Favoritkanaler21
Uppdateringar av din mottagare3	Byta ljudspråk22
Copyrightmeddelanden4	Byta textningsspråk22
Miljöinformation4	Interaktiva funktioner22
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen5		
Fjärrkontrollen	6	Extra information	23
Fjärrkontrollens knappar: snabbpreferens6	Spela in ett digitalt satellitprogram23
Mottagaren	7	Växla mellan digital satellit-TV och markbunden TV24
Frontpanel7	Felmeddelanden24
Översikt över anslutningarna på bakpanelen7	Konfiguration	25
Installation	8	Visa huvudmenyn25
Medföljande utrustning8	Använda Inställningar-menyn25
Var du ska placera mottagaren8	Använda menyn Kortinställningar26
Vad behöver jag mer?9	Byta PIN-kod26
Smartkort9	Ställa in åldersnivå kanallåsning27
Parabol9	Visa auktorisationer27
Anslutningsmetod 1: Till tv och videobandspelare10	Ändra språkinställningar28
Anslutningsmetod 2: Endast till tv11	Ställa in listor med Favoritkanaler28
Sätta in smartkortet12	Ändra tv-inställningar29
Skötsel av smartkortet12	Använda menyn Antenninställningar31
Ansluta strömförsörjningen13	Ändra antennkonfiguration32
Slå på mottagaren första gången14	Ändra mottagarnumret (för SatCR- installationer)32
Inställningar för installationen15	Kontrollera signalkvaliteten33
Välja land15	Söka efter kanaler33
Ställa in antennkonfigurationen och välja en satellit16	Visa information om mottagaren35
Kontrollera signalen och söka efter kanaler16	Återställa fabriksinställningarna35
Aktivera ditt abonnemang18	Lösa problem	36
Växling mellan viloläge och läget On (på)18	Specifikationer	38
Surfer	19	Villkor i slutanvändarens licensavtal	39
Vad är Surfer?19		
Byta kanal19		
Låsa upp en låst kanal19		
Visa kanallisten20		

Säkerhetsföreskrifter

Mottagaren har utformats att uppfylla internationella säkerhetsstandarder, men du måste vara försiktig om du vill uppnå bästa resultat och använda den på ett säkert sätt.






Det är viktigt att du läser hela manualen, särskilt säkerhetsanvisningarna nedan.

Om du har några frågor om installationen, användningen eller säkerheten kontaktar du återförsäljaren.

Modellnumret, serienumret och de elektriska specifikationerna för den här mottagaren finns på en etikett på dess undersida.

VARNING!

Tänk på att kontakt med 230 V växelström kan vara livsfarlig eller orsaka allvarliga elektriska stötar. Så här kan du undvika denna risk:

-  **Ta aldrig bort mottagarens övre lock. Mottagarens inre innehåller delar med hög spänning och det finns inga delar som du kan serva själv.**
-  **Kontrollera att alla elektriska anslutningar är rätt utförda.**
-  **Anslut inga apparater (mottagare, dekodrar, tv-apparater, videobandspelare etc.) till eluttagen innan du har kopplat samman resten av kablarna.**
-  **Innan du kopplar bort andra apparater från mottagarens baksida måste du ta bort mottagarens nätsladd ur eluttaget.**
-  **För aldrig in något i hålen, facken eller andra av mottagarens öppningar (förutom smartkort i motsvarande kortplats).**

VARNING!

- ✓ Lämna alltid minst 5 cm plats ovanför och runt mottagaren så att luften kan strömma fritt.
- ✗ Ställ aldrig mottagaren på mjuka möbler eller mattor. Täck aldrig över ventilationsspringorna.
- ✗ Placera aldrig mottagaren i ett skåp utan ventilation eller på en annan apparat som avger värme (t.ex. en tv eller en videobandspelare).
- ✗ Placera aldrig mottagaren i ett skåp tillsammans med fler än en annan A/V-apparat, t.ex. en videobandspelare eller en DVD-spelare.
- ✗ Använd eller förvara inte mottagaren i en varm, kall, fuktig eller dammig miljö.
- ✗ Ställ aldrig föremål på mottagaren som kan droppa eller spilla. Ställ aldrig föremål med vätskor, t.ex. vaser, på mottagaren.
- ✗ Placera aldrig föremål med öppen låga, t.ex. ljusstakar, på mottagaren.
- ✗ Om du flyttar din DigitalTVbox mellan platser med stor temperaturskillnad, låt den uppnå rumstemperatur innan du ansluter strömmen.

❖ Viktigt

Den här mottagaren har utformats för att minska miljöpåverkan och uppfyller EU-direktivet 2005/32/EC. Den ingår i Paces pågående engagemang att vara ledande inom miljöansvar.

Den har ytterligare ett användningsläge som heter "Off" (av). Se tabellen nedan och observera följande:

- ◆ Genom att använda läget Off (av) sparar du energi (och pengar), samt minskar koldioxidutsläpp som är skadliga för miljön. Din mottagare förbrukar inte någon ström i läget Off (av).
- ◆ Använd vippströmbrytaren POWER OFF/ON på mottagarens baksida för att växla mellan läge Av och På.
- ◆ När strömbrytaren POWER OFF/ON (STRÖM AV/PÅ) är i läget PÅ (höger sida intryckt) kan du använda vilolägesknappen på din fjärrkontroll (eller på din mottagares frontpanel) för att växla mellan lägena På och Active Standby (aktivt viloläge).
- ◆ En ytterligare fördröjning (på ca en till två minuter) kommer att uppstå när du slår på mottagaren från läget Off (av).
- ◆ I läget Off (av) kan inte uppdateringar tas emot i mottagaren via nätverket (de funktionen fungerar i läget Active Standby (aktivt viloläge)).

Läge	Frontpanelen visar:	Normal ström förbrukning (W)	Normal årlig energiförbrukning (kWh)
Av	Inget tätt	0	21,6*
Aktivt viloläge	Vilolägeslampan lyser rött	6,5	58,4**
På	Vilolägeslampan lyser grönt	7,4	64,8

* Baserat på att mottagaren är i lägena På 4,5 timmar om dagen, Active Standby (aktivt viloläge) 4 timmar och Av 15,5 timmar.

** Baserat på att mottagaren är i lägena På 4,5 timmar om dagen och Active Standby (aktivt viloläge) 19,5 timmar.

❖ Uppdateringar av din mottagare

Ibland uppdateras mottagaren. Dessa uppdateringar ger nya och utökade funktioner, skärmbilder och menyer. Även om eventuella nya skärmbilder och menyer har ett annorlunda utseende än de som beskrivs i denna användarhandbok, bör du kunna använda samma metoder (t.ex. för markering och val) med dem.

Uppdateringarna sker vanligen mitt i natten. Din mottagare måste vara i läget på eller Active Standby (aktivt viloläge) för att ta emot uppdateringar. Den kan inte uppdateras i läget Off (av).

Välkommen till digital satellit-tv!

❖ Copyrightmeddelanden

Det här dokumentet är skyddat av copyrightlagar och får inte, vare sig i sin helhet eller delvis, kopieras, återges, översättas eller överförs till någon elektroniskt läsbar form eller maskinläsbar form utan föregående skriftlig tillåtelse från Pace plc.

© Pace plc 2009. Med ensamrätt.

Pace och  är varumärken och eller registrerade varumärken som tillhör Pace plc.

Den här produkten innehåller teknik för upphovsrättsskydd som skyddas av patent i USA och andra immateriella rättigheter. Användandet av den här tekniken för upphovsrättsskydd måste godkännas av Macrovision, och är endast avsett för användning i hemmet och för andra begränsade PPV-användningsområden, såvida inte Macrovision godkänner det. Bakåtkompilering eller isärmontering är förbjudet.

❖ Miljöinformation

Emballage - När du kastar den här paketeringen, se då till att materialet återvinns




Det minskar behovet av nya cellulosa-fibrer. I stället kan material återvinnas som annars skulle deponeras.

Återvinning av mottagare - släng inte den här produkten tillsammans med hushållssoporna




När den har uppnått sin livslängd kan materialet i den här produkten återvinnas och återanvändas om det tas om hand på rätt sätt. När du tar ansvar för återvinningen av den här produkten bidrar du till att behovet av nya råvaror minskar och till att minska den mängd material som i annat fall skulle sluta på sopberget.

 När du köper en ny, liknande produkt kan ibland återförsäljaren erbjuda sig att ta hand om den gamla. Alternativt kan du ta den till närmaste återvinningsstation. Information om var närmaste återvinningsstation för elektronikprodukter finns kan du få av din kommun. Det är gratis att använda den tjänsten.

❖ Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

Innan du kan använda fjärrkontrollen måste du sätta in de två AAA-batterierna som medföljer. Gör på följande sätt:

1. Tryck ned spärren för batteriluckan på fjärrkontrollen och lyft sedan upp luckan.
2. Sätt in batterierna enligt bilden nedan. Se till att batteriernas plus- och minuspoler är riktade åt rätt håll.
3. Sätt tillbaka batteriluckan genom att sätta in luckans flik först och sedan skjuta luckan på plats.

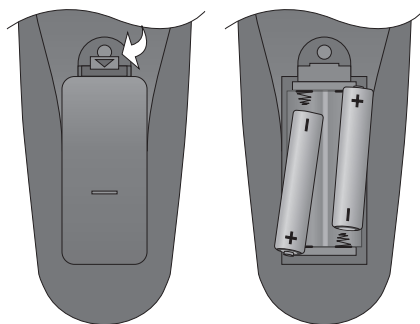


- ✗ Lämna aldrig tomma batterier i fjärrkontrollen.
- ✓ Byt båda batterierna samtidigt.
- ✗ Släng aldrig batterier i hushållssoporna.
- ✓ Använda batterier ska återvinnas när de har förbrukats.




Fjärrkontrollen

❖ Fjärrkontrollens knappar: snabbpreferens

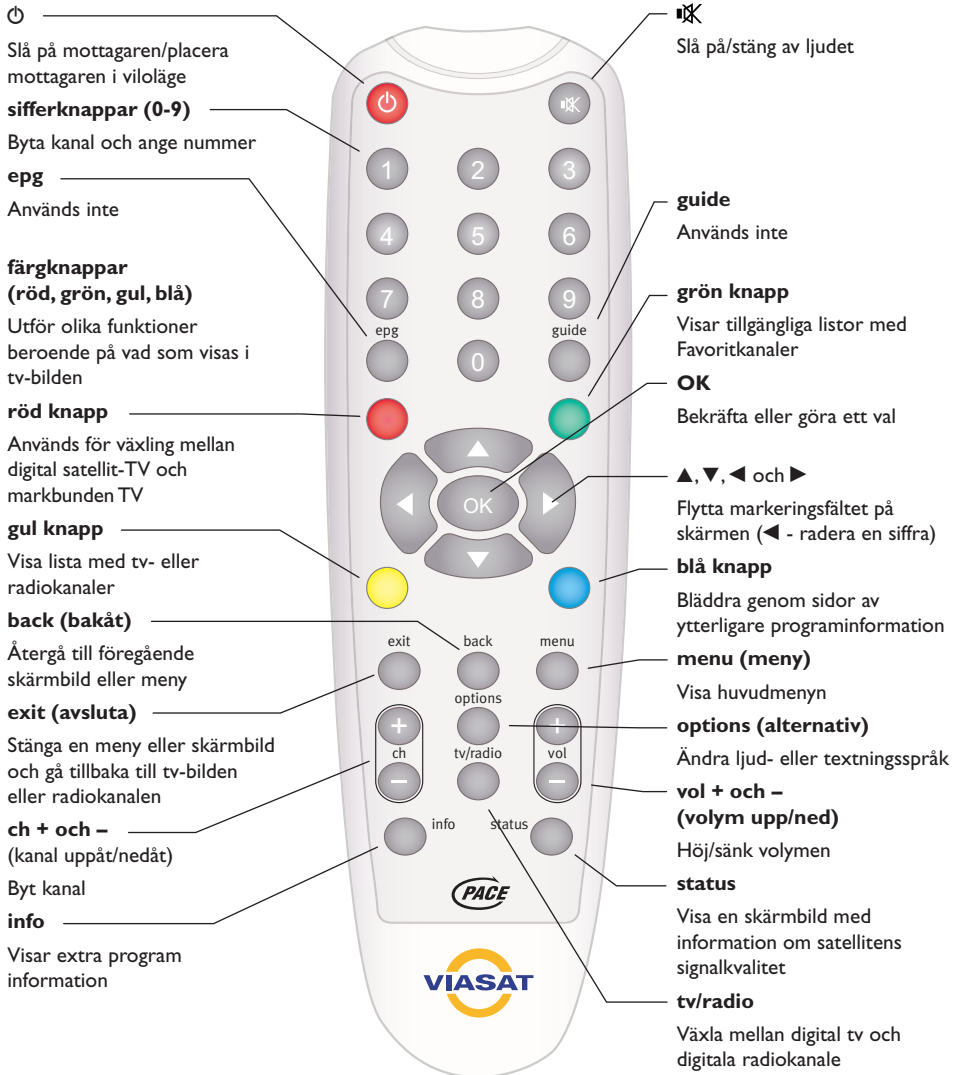

❖ Frontpanel

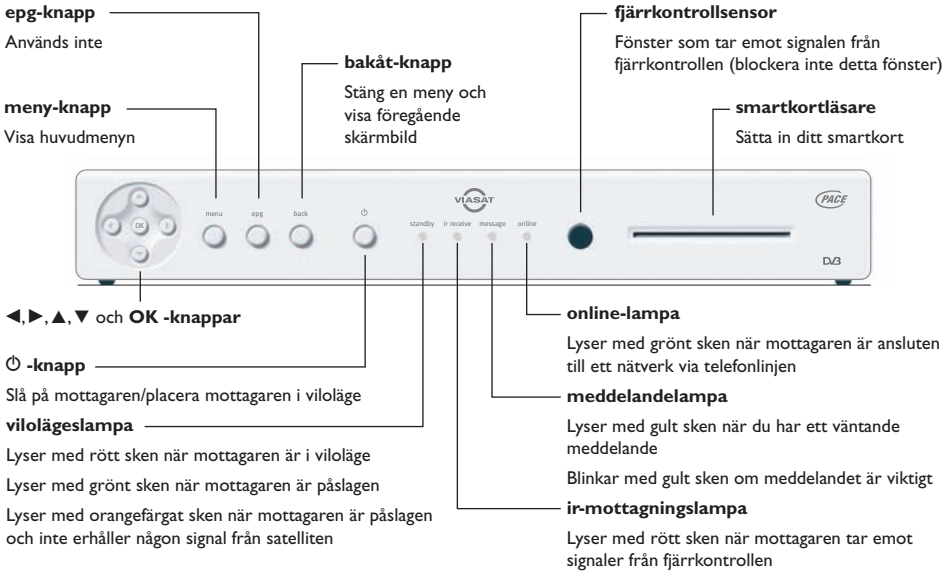

❖ Översikt över anslutningarna på bakpanelen

Fullständiga anvisningar för hur du ansluter och installerar mottagaren börjar på sida 8.

OPTICAL AUDIO OUT

Används till att ansluta till en optisk ljudingång på din hembio, tv, videobandspelare eller stereo

Tv-utgång (Scart)


Anslut till Scart-anslutningen på tv:n (om tv:n har en Scart-anslutning)

Videobandspelare-utgång (Scart)

Anslut till Scart-anslutningen på videobandspelaren (om videobandspelaren har en Scart-anslutning)

POWER IN 230V ~ 50Hz strömförsörjning

Anslut inte kontakten till eluttagen förrän **ALLA** övriga anslutningar gjorts



Satellitgång

Anslut kabeln från parabolens

AUDIO L + R

Används till att ansluta stereoljudkabler till din hembio, tv, videobandspelare eller stereo

Telefonlinjeingång

Används inte

POWER OFF/ON (STRÖM AV/PÅ)

När strömbrytaren är ON (PÅ) (höger sida intryckt) får din mottagare ström.
När strömbrytaren är OFF (AV) är din mottagare i läget Off (av) (se sidan 3).

⚠ VARNING!

Koppla alltid bort mottagaren från eluttaget innan du ansluter den till (eller kopplar bort den från) andra apparater.

Installation

Om du vill installera Viasat-mottagaren följer du anvisningarna från denna sida och fram till sidan 18.

❖ Medföljande utrustning

Ta bort allt förpackningsmaterial om du inte gjort det redan.

Du bör ha fått följande saker:

- ◆ Viasat-mottagare (se sidan 7)
- ◆ Fjärrkontroll och batterier (se sidan 5 och 6)
- ◆ Användarhandbok och snabbstartshandbok
- ◆ Säkerhetsblad på de baltiska språken
- ◆ Nätsladd (se höger)
- ◆ Scart-kabel (se höger)



Nätkabel



Scart-kabel

❖ Var du ska placera mottagaren

Innan du börjar måste du kontrollera att tv:n, videobandspelaren och mottagaren är placerade på en lämplig plats:

- ◆ nära ett lättåtkomligt eluttag
- ◆ inom räckhåll för tv-antennen och parabolkabeln
- ◆ inom 10 meters från ett teleuttag (i annat fall krävs en teleförlängningssladd.)

VARNING!

Innan du ansluter mottagaren till andra apparater måste du koppla bort ALLA apparater från eluttagen.

❖ Vad behöver jag mer?

Smartkort

Om du vill titta på premiumkanaler behöver du ett smartkort. Detta är tillgängligt från din tjänsteleverantör, Viasat.

Parabol

Du behöver även en rätt installerad parabol som är riktad mot rätt satelliter.

- ◆ Om du har en parabol som inte är riktad mot rätt satelliter måste du justera dem. Anvisningar för hur du gör detta finns i den information som medföljde parabol/LNB:n. Du kan också vända dig till en parabolinstallatör.
- ◆ Om du inte har någon parabol ber du återförsäljaren rekommendera en parabolinstallatör.

Enkel LNB

Om du bara har en LNB, om du vill ha en så enkel installation som möjligt och om du vill ha de bästa Viasat-kanalerna ska du använda "Sirius"-satelliten, vid 5° öst. Det går också att ställa in systemet för någon av de fyra satelliter som visas i LNB-positionstabellen nedan.

Inställning för flera LNB:er

Om du använder en DiSEqC™-enhet* med 2 eller flera LNB:er/parabolantenner, och du vill ha en enklare installation och de bästa Viasat-kanalerna bör du ansluta LNB:erna till DiSEqC™-portarna som visas i LNB-positionstabellen nedan.

Sedan måste du ansluta DiSEqC™-enheten till satellitingången på mottagaren (se även sidorna 10 och 11).


LNB-positionstabell

Satellit	Position	Rekommenderad DiSEqC™-port (för installation av flera LNB:er)
Thor	1° väst	1
Sirius	5° öst	2
Hotbird	13° öst	3
Astra	19° öst	4

*DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör Eutelsat.

❖ Anslutningsmetod 1: Till tv och videobandspelare

Om du har en videobandspelare med en Scart-anslutning och en tv med en Scart-anslutning kan du ansluta kablarna enligt schemat nedan.

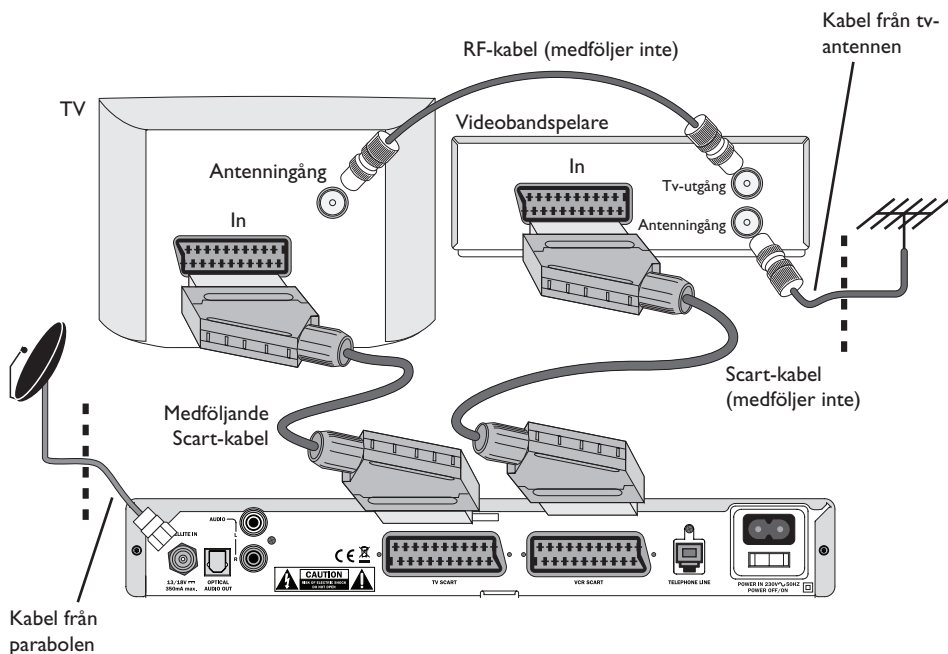


1. Anslut mottagaren till tv:n med den medföljande Scart-kabeln.
2. Anslut en Scart-kabel (medföljer ej) mellan mottagaren och videobandspelaren.
3. Anslut kabeln mellan parabolen och mottagarens ingång (märkt **SATELLITE IN**).

RF-anslutningen krävs inte för digital satellit-tv. Däremot kan det hända att du måste anslutna RF-kablarna enligt schemat om du ska kunna fortsätta titta på eller spela in marksänd tv från tv-antennen.

Du måste sedan ansluta kabeln från tv-antennen till videobandspelarens antenningång.

❖ Anslutningsmetod 2: Endast till tv

Om du vill ansluta mottagaren till enbart en tv kan du ansluta kablarna enligt schemat nedan.

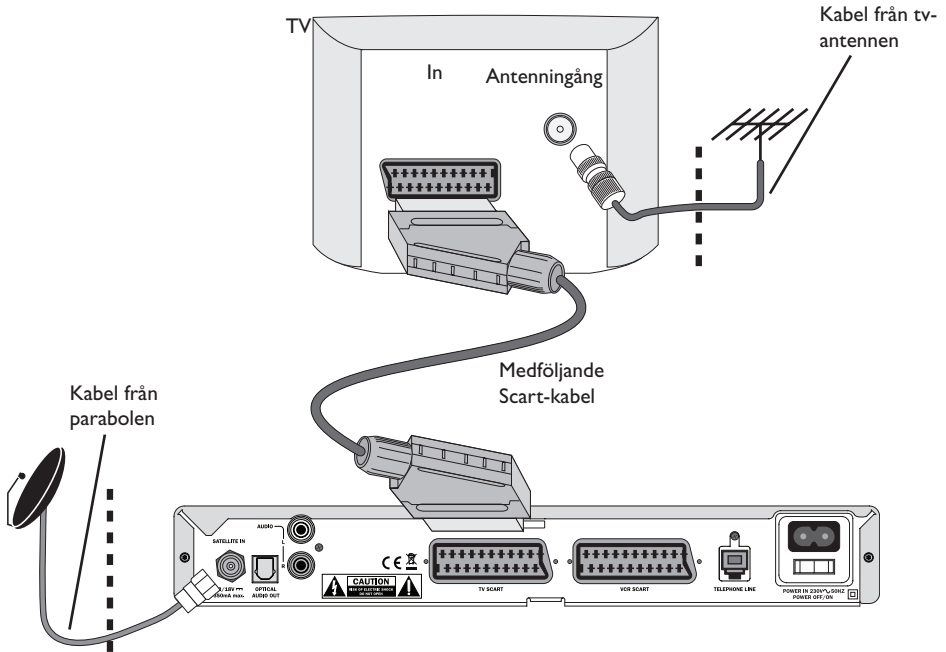

1. Anslut mottagaren till tv:n med den medföljande Scart-kabeln.
2. Anslut kabeln mellan parabolen och mottagarens ingång (märkt **SATELLITE IN**).
3. Om du vill fortsätta titta på marksänd tv från tv-antennen ansluter du kabeln från tv-antennen direkt till tv:n.

❖ Sätta in smartkortet

1. Ta ut ditt smartkort ur förpackningen (om du inte gjort det redan). Se till att bilden är vänd uppåt och att guldchippet (på undersidan) är närmast facket när du sätter i ditt smartkort.
2. Sätt in kortet i kortfacket på mottagarens frontpanel. Skjut in det så långt det går utan att tvinga in det.



Skötsel av smartkortet


- ◆ Ta inte ut och sätt in kortet i onödan.
- ◆ Böj aldrig kortet och förvara det utom räckhåll för barn och husdjur.
- ◆ Stoppa aldrig ned kortet i vätska och rengör det aldrig med rengöringsmedel.

❖ Ansluta strömförsörjningen

VARNING!

ANSLUT INTE kontakten till eluttaget förrän **ALLA** övriga anslutningar gjorts.

1. Anslut den medföljande strömkabeln till mottagarens elingång (markerad **POWER IN 230V ~ 50Hz**) på mottagaren, enligt bilden nedan.
2. Anslut nätkontakten till vägguttaget enligt diagrammet nedan.
3. Om det sitter en strömbrytare på eluttaget slår du på den.
4. Se till att vippströmbrytaren POWER OFF/ON (STRÖM AV/PÅ) på baksidan av din mottagare är i läget ON (PÅ).
4. Anslut övrig utrustning till eluttaget.

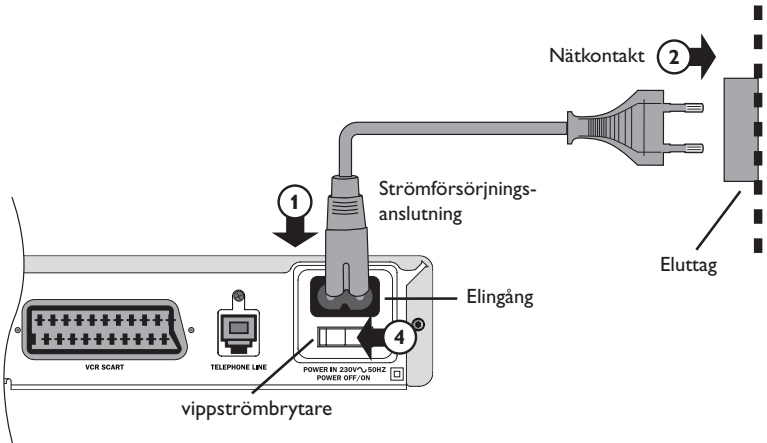

Kommentarer

Mottagaren drivs av 230 V AC, 50 Hz.

Anslut den aldrig till en likströmskälla.

Den medföljande nätkabeln har en 2-hålskontakt i ena änden och en vanlig el-kontakt i andra änden. Du ska alltid sätta in 2-hålskontakten i mottagaren **innan** du sätter in den andra kontakten i eluttaget.

Det enda sättet att koppla bort mottagaren från elnätet är att dra ur nätkabeln. Mottagaren måste därför vara placerad i närheten av eluttaget som dessutom bör vara lättåtkomligt.

Om vippströmbrytaren POWER OFF/ON (STRÖM AV/PÅ) på baksidan av din mottagare är OFF (AV) är din mottagare i läget Off (av) (och ingenting lyser på frontpanelen). När den är i det här läget kommer du inte att kunna fortsätta med installationen enligt beskrivningen på nästa sida.

Om du är tveksam angående nätkabeln, dess kontakt eller anslutning bör du kontakta en kvalificerad elektriker.

❖ Slå på mottagaren första gången

När du ansluter mottagaren till elingången och växla vippströmbrytaren POWER OFF/ON (STRÖM AV/PÅ) till ON (PÅ) börjar lamporna på mottagaren gå igenom uppstartningssekvensen. Efter ungefär 20 sekunder slås mottagaren på och vilolägeslampan lyser grönt.


◆ Kontrollera att tv:n är påslagen.

Om skärmbilden Länder nedan visas är tv:n redo att visa digitala satellitkanaler.

Du kan nu fortsätta installationen genom att gå till avsnitt "Inställningar för installationen" på sidan 15.

Om skärmbilden Länder inte visas...

Om du har anslutit mottagaren till din TV (och video) via en Scart-kabel kan du prova med att välja TV:ns AV-ingång.

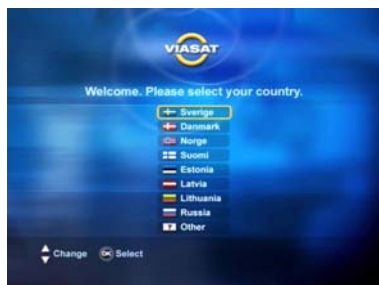

❖ Inställningar för installationen

Välja land

Om du har slutfört installationsanvisningarna fram till denna punkt visas skärmbilden Länder på TV:n. (På sidan 14 finns en bild av skärmbilden Länder.)

1. Ta fjärrkontrollen. Om du inte har satt i batterierna redan gör du det nu (se sidan 5).
2. Tryck på ▲ eller ▼ tills önskat land markeras och tryck sedan på **OK**. En välkomstskärmbild visas.
3. Välj din LNB-typ med ▲ eller ▼, och tryck sedan på **OK**. Du kan även visa skärmbilden Länder på nytt genom att gå **bakåt**.

Obs! När du konfigurerar en mottagare för en SatCR-installation (satellitkanalsrouter) är det viktigt att alla andra mottagare har kopplats bort från elnätet.

Det är även viktigt att varje mottagare i en SatCR-installation har ett unikt nummer, för att undvika konflikter med andra installerade mottagare. Om du har valt "SatCR LNB" bör du därför välja ett lämpligt mottagarnummer (1 till 4).

Markera önskat nummer genom att trycka på ◀ eller ▶ och tryck sedan på **OK**.

Sedan måste du välja installationsläget.

Om du har:

- ◆ endast en LNB riktad mot *Sirius*, eller
- ◆ endast två LNB:er riktade mot *Thor* och *Sirius*

kan du utföra en "automatisk" installation.

Om du har fler LNB:er installerade måste du utföra en "manuell" installation.

3. Markera rätt installationsläge med hjälp av ◀ och ▶ och tryck sedan på **OK**.
 - ◆ Om du valde "automatisk" går du till avsnittet "Kontrollera signalen och söka efter kanaler" på sidan 16.
 - ◆ Om du valde "manuell" går du till avsnittet "Ställa in antennkonfigurationen och välja en satellit" på sidan 16.



Ställa in antennkonfigurationen och välja en satellit

När du väljer "manuell" visas skärmbilden Antennkonfiguration.

1. Tryck på ◀ och ▶ och välj antalet LNB:er du har installerat.
2. Tryck på ▼ så markeras raden "LNB-index". Tryck sedan på ◀ och ▶ och välj LNB-index 1.
3. Tryck på ▼ så markeras raden "Satellit". Gör sedan så här:
 - ◆ Om du använder en enkel fixerad LNB trycker du på ◀ eller ▶ och väljer den satellit som din LNB är inställd på. Tryck sedan på **OK** och fortsätt till avsnittet "Kontrollera signalen och söka efter kanaler".
 - ◆ Om du använder en DiSEqC™-enhet* väljer du satelliten för den LNB som är ansluten till port 1.
4. Tryck på ▲ så markeras raden "LNB-index". Tryck sedan på ▶ och välj LNB-index 2.
5. Upprepa steg 3 till 4 och välj ett LNB-index för varje port på DiSEqC™-enheten. Tryck sedan på **OK** och fortsätt till avsnittet "Kontrollera signalen och söka efter kanaler".



Kontrollera signalen och söka efter kanaler

Skärmbilden Signalkvalitet visas. På den här skärmbilden kan du kontrollera att mottagaren erhåller en signal från parabol.

Informationen på skärmbilden visar namnet på satelliten och staplar som betecknar styrka och kvalitet för den signal som tas emot från satelliten.

Mottagaren måste ta emot både en signalstyrka och en signalkvalitet om cirka 60% för att kanalerna ska kunna hittas.

Följ instruktionerna för "Automatisk installation" eller "Manuell installation" på sidan 17, beroende på vilken installation du har valt.



*DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör Eutelsat.

Automatisk installation

Mottagaren är fabriksinställd med rätt LNB-inställningar för upp till **två** satelliter.

1. Tryck på ◀ eller ▶ för att växla mellan vilken LNB-indexinformation som visas.
2. Kontrollera att mottagaren erhåller tillräcklig signal enligt tabellen nedan.

Om du har...	Kontrollera tillräcklig signalstyrka och kvalitet på...
Ett fast universal-LNB	Index 2, Sirius
Två fasta universal-LNB:er	Både Index 2, Sirius och Index 1, Thor

Om det inte finns någon signal kontrollerar du installationen. Kontrollera att alla anslutningar är rätt utförda. Se också avsnittet "Lös problem" på sidan 36.

3. När du är nöjd och anser du har en tillräcklig signal trycker du på **OK**.

Skärmen "VIASAT Automatic Scan" (VIASAT avsökning) visas.

4. Starta kanalsökningen genom att trycka på **OK**.

En förloppsindikator visas som bekräftar att sökningen pågår.

När sökningen är klar visas en skärmbild med information med det antal tv- och radiokanaler som mottagaren hittat.

5. Bekräfta kanalerna och gå till nästa skärmbild genom att trycka på **OK**. Se också "Aktivera ditt abonnemang" på sidan 18.

Manuell installation

1. Växla mellan LNB-indexinformation som visas med hjälp av ◀ och ▶.
2. Kontrollera att mottagaren tar mot en tillräcklig signal från de satelliter som du har valt för varje LNB-index.

Om det inte finns någon signal kontrollerar du installationen. Kontrollera att alla anslutningar är rätt utförda. Se också avsnittet "Lös problem" på sidan 36.

3. När du är nöjd och anser du har en tillräcklig signal trycker du på **OK**. Skärmbilden för manuell sökning visas.

Raden "Satellit" visar satelliten du har valt som LNB-index 1 och informationen nedan visar sökinställningarna för den satelliten.

Om du har mer än en LNB kan du visa information för varje satellit genom att markera raden "Satellit" och sedan trycka på ◀ eller ▶.



Installation

Du bör inte behöva ändra på inställningarna eftersom din mottagare är förinställd med de rätta inställningarna för att ta emot de bästa kanalerna. Om du använder förinställningarna kan du ändå söka efter andra frekvenser vid ett senare tillfälle (se sidan 33).

4. Om du inte vill ändra på några sökinställningar går du direkt till steg 8.
5. Om du vill ändra på sökinställningarna markerar du först raden "Satellit" och trycker sedan på ◀ eller ▶ och väljer en satellit.
6. Tryck på ▲ eller ▼ och markera varje objekt som du vill ändra och använd sedan sifferknapparna eller ◀ och ▶ och ange de värden du vill ha.
7. Upprepa steg 5 och 6 för att ändra informationen för varje satellit.
8. Tryck på **OK** så bekräftas informationen och sökningen startas.

En förloppsindikator visas som bekräftar att sökningen pågår.

När sökningen är klar visas en skärmbild med information med det antal tv- och radiokanaler som mottagaren hittat.

9. Bekräfta kanalerna och gå till nästa skärmbild genom att trycka på **OK**. Se också 'Aktivera ditt abonnemang' nedan.

❖ Aktivera ditt abonnemang

Obs!

Om du inte satt in smartkortet ännu gör du det nu (se sidan 12). Om du inte har något smartkort men vill kunna titta på premiumkanaler, kontaktar du Viasat och beställer ett smartkort.

När mottagaren har hittat satellitkanalerna visas skärmbilden för aktivering av abonnemanget.

1. Aktivera abonnemanget genom att följa anvisningarna på skärmen.
2. När aktiveringen är klar trycker du på **OK**.

❖ Växling mellan viloläge och läget On (på)

- ◆ Placera mottagaren i viloläge genom att trycka på ☰ på din fjärrkontroll eller på mottagarens frontpanel.
- ◆ Återställ mottagaren i vanligt läge genom att trycka på ☰ på din fjärrkontroll eller på mottagarens frontpanel.

Energisparande - spara energi och pengar, och minska mängden koldioxidutsläpp, genom att placera mottagaren i läget Off (av) när du inte använder den (den bakre panelens vippströmbrytare POWER OFF/ON (STRÖM AV/PÅ) är i läget OFF (AV)). Kom ihåg att din mottagare också förbrukar mindre energi i viloläge än när den är i läget On (på) (se även sidan 3).

❖ Vad är Surfer?

Surfer är en direkthjälp som hjälper dig få ut mesta möjliga av digital satellit-TV. Med Surfer kan du:

- ◆ byta kanal
- ◆ se vad som visas på andra kanaler, både nu och senare
- ◆ få mer information om ett program du är intresserad av
- ◆ ändra ljud- eller textningsspråk
- ◆ använda interaktiva funktioner

❖ Byta kanal

Du kan byta kanal genom att använda:

- ◆ sifferknapparna
- ◆ knapparna **ch +** och **-** eller
- ◆ en av de metoder som beskrivs i följande avsnitt.

❖ Låsa upp en låst kanal

Om du har ställt in barnspärren (se sida 27), spärras de program som sänds med en åldersklassning över den nivå du ställt in.

Om du vill titta på ett låst program måste du ange PIN-koden (se sida 26).

Om följande meddelande visas när du byter kanal:

Anger du PIN-koden för att låsa upp kanalen

1. Ange rätt PIN-kod med hjälp av sifferknapparna.
2. Om du av misstag trycker på fel siffra kan du radera den genom att trycka på ◀.
3. När du har angett rätt kod trycker du på **OK**.

Om PIN-koden godkänns visas det önskade programmet.

Om PIN-koden inte är korrekt visas ett meddelande med information om: att du antingen kan försöka igen eller byta till en kanal som inte är låst.

❖ Visa kanallisten

Du kan visa en list med information om den aktuella kanalen och de program som visas nu och senare.

- ◆ Visa listen genom att trycka på **info**.



- ◆ Om du vill visa information om nästa program trycker du på ►.
- ◆ Om du vill visa informationen om det aktuella programmet igen, trycker du på ◀.
- ◆ Om du vill visa extra programinformation (se nedan), trycker du på **info** igen.
- ◆ Om du vill ta bort listen trycker du på **back**.

Obs!

Listen visas även en kort stund varje gång du byter kanal. Den tas automatiskt bort efter några sekunder.

❖ Visa extra programinformation

När kanallisten visas kan du visa extra information om det program som anges på listen..

- ◆ Visa extra programinformation genom att trycka på **info** när kanallisten visas.
- ◆ Genom att trycka på ◀ och ► kan du växla mellan information om det program som sänds *nu* och information om *nästa* program.
- ◆ Om den extra programinformationen är för lång för att visas på en sida kan du trycka på den **blå** knappen när du vill bläddra mellan sidorna.
- ◆ Om du vill ta bort den extra programinformationen trycker du på **back**.



❖ Använda tv- och radiokanalslistorna

Med hjälp av tv- och radiokanalslistorna kan du se vad som visas på alla kanaler.

- ◆ Du visar kanallistan genom att trycka på den **gula** knappen.

Kanallistan visas. Den aktuella kanalen framhävs av kanallisten (se sida 20).

- ◆ Om du vill att en annan kanal ska markeras av kanallisten trycker du på ▲ eller ▼. (Kanallisten förblir på samma ställe men listan flyttas.)
- ◆ Om du vill bläddra uppåt eller nedåt i kanallistan i steg om en hel sida kan du trycka på **ch +** eller **ch -**.
- ◆ Om du vill markera ett annat kanalnummer matar du in kanalnumret.
- ◆ Om du vill ha mer information om de program som visas på den markerade kanalen, använder du kanallisten (se sida 20).
- ◆ Om du vill växla mellan tv-kanallistan och radiokanallistan trycker du på knappen **tv/radio**.
- ◆ Om du vill byta till den markerade kanalen trycker du på **OK**.
- ◆ Om du vill ta bort kanallistan utan att byta kanal trycker du på **exit**.



❖ Använda listor med Favoritkanaler

Om du ställer in en eller flera listor med Favoritkanaler (se sida 28) kan du se vad som visas på bara dina Favoritkanaler.

- ◆ Tryck på den **gröna** knappen så visas den första av dina tillgängliga listor med Favoritkanaler.

Den första (eller senast visade) listan med Favoritkanaler visas. Den nuvarande (eller lägst numrerade) Favoritkanalen är markerad i kanallisten (se sida 20).

Du kan ha upp till 6 listor med Favoritkanaler med namnen *Favoritlista 1* till *Favoritlista 6*.

- ◆ Tryck på den **gröna** knappen igen så visas nästa tillgängliga lista med Favoritkanaler, om det finns flera.

Du kan använda listor med Favoritkanaler till att markera kanaler och byta kanal på samma sätt som i den vanliga kanallistan (se ovan).

Du kan också få fram mer information om det program som visas på den markerade kanalen med hjälp av kanallisten (se sida 20).

- ◆ Om du vill ta bort en lista med Favoritkanaler utan att byta kanal trycker du på **exit** (avsluta).




❖ Byta ljudspråk

Vissa program på flera olika språk. I så fall kan du välja mellan de tillgängliga språken. Så här byter du ljudspråk:

1. Tryck på **options**.

Listen med språkalternativ visas.

2. Om knappen för ljudspråk inte är markerad, trycker du på ◀.
3. Bläddra mellan tillgängliga språk genom att trycka på ▲ eller ▼. Stanna vid det önskade språket.
4. Tryck på **OK** eller, om du vill ta bort listen utan att ändra språk, tryck på **back**.



❖ Byta textningsspråk

Om ett program sänds med flera textningsspråk kan du välja mellan de tillgängliga språken.

Så här byter du textningsspråk:

1. Tryck på **options**.

Listen med språkalternativ visas.

2. Om textningsknappen inte är markerad trycker du på ▶.
3. Bläddra mellan tillgängliga språk genom att trycka på ▲ eller ▼. Stanna vid det önskade språket. Om du inte vill visa textningen väljer du 'Av'.
4. Tryck på **OK** eller, om du vill ta bort listen utan att ändra språk, tryck på **back**.



❖ Interaktiva funktioner

Vissa kanaler eller program kan ha interaktiva funktioner. När sådana funktioner är tillgängliga visas information om dem på tv:n eller så får du information av tjänsteleverantören.

❖ Spela in ett digitalt satellitprogram

Om du har en videobandspelare kan du spela in satellitprogram från mottagaren med den.

Så här spelar du in ett satellitprogram:

1. Kontrollera att mottagaren är påslagen och inställd på den kanal du vill spela in.
2. Ställ in videobandspelaren på att börja inspelningen på avsedd tid och kontrollera sedan att den är inställd på kanalen för digital satellit-tv, eller om mottagaren är ansluten via en Scart-kabel, att den är inställd på rätt AV-kanal.

Mer information om videobandspelaren finns i användarhandboken till den.

Kommentarer

Videobandspelaren måste vara rätt ansluten till mottagaren. Mer information finns på sida 10.

Vissa program är kopieringsskyddade och spelas kanske inte upp på rätt sätt om du spelar in dem.

När du ställer in inspelningen kan du samtidigt kontrollera att tv:n är inställd på kanalen för videobandspelaren eller den AV-kanal som du använder när du tittar på videofilmer. På så sätt kan du kontrollera att videobandspelaren visar den kanal du vill spela in.

Titta på andra kanaler när du spelar in ett digitalt satellitprogram

Om dina apparater är anslutna med RF-kablar, som i anslutnings-metoderna 1, kan du titta på en annan *markbunden* kanal samtidigt som du spelar in ett digitalt satellit-tv-program genom att byta kanal med tv:ns fjärrkontroll.

Du kan också titta på valfri *digital* kanal samtidigt som du spelar in en *markbunden* kanal.

Däremot kan du inte titta på en *digital* kanal och samtidigt spela in en annan *digital* kanal. Om du byter till en annan kanal än den du spelar in fortsätter videobandspelaren spela in den nya kanalen.

❖ Växla mellan digital satellit-TV och markbunden TV

Om din TV automatiskt visar digital satellit-TV när mottagaren är påslagen kan du använda fjärrkontrollen till att växla mellan digital satellit-TV och markbunden TV.

Det här är dessutom användbart om du använder en video, t.ex. till att spela in en digital kanal, men vill titta på en markbunden kanal under tiden.

- ◆ Du kan växla mellan digital satellit-TV och markbunden TV genom att trycka på den **röda** knappen på fjärrkontrollen. (Tryck inte på \odot -knappen - det här ställer in din mottagare i viloläge.)

Obs!

För att den här funktionen ska fungera måste din mottagare vara ansluten till TV:n via en SCART-kabel, och TV:n måste dessutom ta emot markbunden TV via TV-antennen. Om du vill ha information om hur du ansluter kan du läsa sidorna 10 och 11.

Den här funktionen kan inte användas på alla TV-apparater.

❖ Felmeddelanden

Om det föreligger ett tillfälligt problem med en kanal som du tittar på, visas eventuellt ett meddelande om det på tv:n. Om det händer går det fortfarande byta kanal på vanligt sätt.

❖ Visa huvudmenyn

Du når installationsmenyerna från huvudmenyn. Från huvudmenyn kan du också visa tv- och radiokanalslistorna (se sidan 21).

Så här visar du huvudmenyn:

1. Tryck på **menu**.
2. Markera önskat alternativ genom att trycka på ▼ eller ▲ och tryck sedan på **OK**.
3. Om du vill lämna huvudmenyn trycker du på **exit**.

❖ Använda Inställningar-menyn

Från Inställningar-menyn kan du:

- ◆ styra vilka som kan se eller beställa vissa program
- ◆ ändra språkinställningarna
- ◆ ändra tv-inställningarna
- ◆ ställa in listor med Favoritkanaler
- ◆ ändra signalinställningarna och söka efter nya kanaler
- ◆ visa information om mottagaren
- ◆ återställa mottagaren till fabriksinställningarna

Så här visar du Inställningar-menyn:

1. Tryck på **menu** och sedan på ▼ så att Inställningar markeras. Tryck sedan på **OK**.
 2. Markera ett alternativ genom att trycka på ▼ eller ▲ och tryck sedan på **OK**.
- ◆ När du använder någon av menyerna kan du trycka på **back** om du vill ångra eventuella ändringar och återgå till föregående meny.
 - ◆ Om du vill ångra ändringarna och återgå till att visa tv-bilden kan du trycka på **exit**.
 - ◆ Om du vill spara ändringarna trycker du på **OK**.



❖ Använda menyn Kortinställningar

Med Kortinställningar-menyerna kan du:

- ◆ ställa in en åldersnivåkanallåsning som avgör vilka som kan titta på vissa digitala satellitprogram
- ◆ ändra PIN-koden
- ◆ visa dina auktorisationer.

När du använder menyn Kortinställningar måste du ange din PIN-kod.

Obs!

Om du inte har något smartkort isatt i mottagaren kan du inte använda menyn Kortinställningar.

PIN-koden

När du börjar använda mottagaren är PIN-koden inställd på **0000**. Om du vill göra PIN-koden privat kan du ändra den till ett hemligt nummer som du tycker är lätt att komma ihåg (se nedan).

Så här visar du menyn Kortinställningar:

1. Markera Kortinställningar på Inställningar-menyerna och tryck sedan på **OK**.

Ett meddelande visas som uppmanar dig ange PIN-koden.

2. Ange PIN-koden och tryck sedan på **OK**.
3. När du är klar trycker du på back så visas Inställningar-menyerna igen.

Byta PIN-kod

Du kan byta PIN-koden till ett privat nummer som är lätt att komma ihåg. Glöm inte bort PIN-koden.

Så här ändrar du PIN-koden:

1. Markera 'Ändra PIN-kod' på menyn Kortinställningar och tryck sedan på **OK**.

'Ny PIN-kod' markeras.

2. Ange en ny, valfri PIN-kod med hjälp av sifferknapparna. Om du gör ett misstag kan du radera siffran genom att trycka på ◀.

3. Tryck på ▼.

'Slå in PIN-koden igen' markeras nu.

4. Ange den nya 4-siffriga PIN-koden igen.
5. Om du ändrar dig och inte vill ändra PIN-koden trycker du på **back**.

Om du vill spara den nya PIN-koden trycker du på **OK**.

Ställa in åldersnivå kanallåsning

Med barnspärren kan du ställa in en åldersgräns så att personer som inte kan PIN-koden (t.ex. små barn) inte kan titta på program som har en åldersklassning som överstiger den ålder som du anger.

Ett exempel: om du ställer in '11+', spärras program som klassats för en publik äldre än 11 och du måste ange PIN-koden om du vill titta på dem. Barnspärren fungerar bara om sändningen innehåller information om åldersklassning.

Om du inte vill använda barnspärren ställer du in inställningen på Av.

Så här ställer du in funktionen:

1. Markera Föräldrakontroll på menyn Kortinställningar och tryck sedan på **OK**.

'Åldersnivå kanallåsning' markeras.

2. Välj önskad nivå genom att trycka på ◀ eller ▶.
3. Om du vill ställa in en inköpströskel trycker du på ▼. Eller, om du vill spara ändringen av åldersspärren och visa menyn Kortinställningar på nytt trycker du på **OK**. Om du vill stänga menyn utan att göra några ändringar trycker du på **back**.



Obs!

Låt "Purchase threshold" (inköpströskel) vara inställd på Off (av) eftersom inköp via din mottagare inte är möjligt för närvarande.

Visa auktorisationer

Du behöver bara visa auktorisationer om du ombes göra det av kundsupport.

Så här visar du auktorisationer:

1. Markera Auktorisationer på menyn Kortinställningar och tryck sedan på **OK**.
2. Tryck på **back** om du vill gå tillbaka till menyn Kortinställningar eller tryck på **exit** om du vill återgå till att visa tv-bilden.

❖ Ändra språkinställningar

Du kan ändra följande språkinställningar på menyn Användarinställningar:

- ◆ Menypråk - det språk som används på alla menyer och skärmbilder
- ◆ Ljudspråk - ditt första val av språk för program som sänds på flera språk
- ◆ Textningsspråk - ditt första val av textningsspråk för program som sänds på flera språk.

När du har gjort dessa inställningar kan du fortfarande enkelt ändra ljud- och/eller textningsspråk tillfälligt när du tittar på ett program (se sidan 22).

Så här byter du språkinställningar:

1. Markera Användarinställningar på Inställningar-menyn och tryck sedan på **OK**.

Menyn Användarinställningar visas.

2. Markera den inställning som du vill ändra genom att trycka på ▲ eller ▼.
3. Ändra inställningen genom att trycka på ◀ eller ▶.
4. När du har gjort önskade ändringar trycker du på **OK**. Om du vill stänga menyn utan att spara några ändringar trycker du på **back**.



❖ Ställa in listor med Favoritkanaler

Använd menyn för Favoritkanaler till att skapa och redigera kanallistor som du ofta tittar på. Du kan ha upp till 6 listor med Favoritkanaler med namnen *Favoritlista 1* till *Favoritlista 6*.

När du har skapat en eller flera listor med Favoritkanaler kan du titta på varje lista i turordning, läsa mer om de program som visas, och sedan välja en Favoritkanal att titta på. Se sida 21 för fler detaljer.

Så får du fram inställningssidan för Favoritlistor:

1. På menyn Setup (Konfiguration) markerar du "Set-up favourite channels" (Ställ in favoritkanaler) och trycker på **OK**.

Menyn för Favoritkanaler visas.

2. Markera kanalen du vill ändra genom att trycka på ▲ eller ▼ och tryck sedan på **OK**.



Konfigurationsskärmen för listor med Favoritkanaler visas:

På skärmens vänstra sida finns en lista över samtliga tillgängliga kanaler och på den högra sidan finns de kanaler som nu finns med i den aktuella Favoritlistan.

Så här redigerar du en Favoritlista:

1. Markera en kanal i den fullständiga kanallistan genom att trycka på ▲ eller ▼.
2. Du lägger till en kanal i en lista med Favoritkanaler genom att markera den och trycka på den **röda** knappen. Kanalen läggs till i listan till höger och en röd symbol visas vid kanalen i den fullständiga listan.



Obs!

Varje lista med Favoritkanaler kan innehålla upp till 99 kanaler.

3. Du tar bort en befintlig kanal från listan med Favoritkanaler genom att markera den och sedan trycka på den **röda** knappen. Kanalen tas bort från den högra listan och den tillhörande röda symbolen försvinner i den fullständiga listan.
4. Du sparar dina ändringar och återgår till menyn för Favoritkanaler genom att trycka på **OK**.
5. Om du vill återgå till menyn för Favoritkanaler utan att spara dina ändringar trycker du på **back** (bakåt).
6. När du är klar med menyn för Favoritkanaler trycker du på **back** (bakåt) så visas huvudmenyn igen.

❖ Ändra tv-inställningar

Med alternativen på menyn TV-inställningar kan du ändra följande inställningar och styra hur mottagaren ska fungera med dina övriga apparater:

- ◆ TV-format
- ◆ Signal till TV
- ◆ Typ av ljudkomprimering.

Så här ändrar du tv-inställningar:

1. Markera TV-inställningar på Inställningar-menyn och tryck sedan på **OK**.

Menyn TV-inställningar visas.

2. Markera den inställning du vill ändra genom att trycka på ▲ eller ▼ (mer information om inställningarna finns i sidan 30).
3. Ändra inställningen genom att trycka på ◀ eller ▶.



Konfiguration

4. När du har gjort önskade ändringar trycker du på **OK**. Om du vill stänga menyn utan att spara några ändringar trycker du på **back**.

TV-format

Detta är den typ av tv som du har anslutit mottagaren till och anger hur program som sänds i bredbildsformat ska visas. Gör ditt val utifrån följande tabell:

<i>Format</i>	<i>Typ av tv</i>	<i>Hur ska bredbildssändningar visas?</i>
4:3	Standard (4:3)	Endast den mellersta delen av bredbildssändningar visas
4:3 Letterbox (Brevlåde-format)	Standard (4:3)	Hela bilden i bredbildssändningar visas, men bilden fyller inte ut skärmen
16:9	Bredbild (16:9)	Helskärm

Signal till TV

Detta är den typ av signal som är mest kompatibel med tv:n. Om du har anslutit mottagaren till tv:n via en Scart-kabel väljer du RGB för bättre bildkvalitet (eller, om TV:n är kompatibel med S-video, väljer du YC).

Typ av ljudkomprimering

Om din mottagare har en optisk anslutning för digitalt ljud väljer du "AC3" om du vill att din mottagare ska automatiskt producera Dolby Digital-ljud (om det finns) via den här anslutningen. Annars väljer du "MPEG".

❖ Använda menyn Antenninställningar

Med alternativen på den här menyn kan du:

- ◆ välja den antenn och LNB-konfiguration som du har anslutit till mottagaren
- ◆ om mottagaren används i installationen av en satellitkanalsrouter (SatCR) väljer du ett mottagarnummer

Obs! När du konfigurerar en mottagare för en SatCR-installation är det viktigt att alla andra mottagare har kopplats bort från elnätet.

- ◆ kontrollera att mottagaren erhåller signal från parabolens och kontrollera signalens styrka och kvalitet
- ◆ göra en ny kanalsökning.

Så här visar du menyn Antenninställningar:

1. Markera Antenninställningar på Inställningar-menyn och tryck sedan på **OK**.
2. Om mottagaren du konfigurerar används i en SatCR-installation markerar du "SatCR LNB" och trycker på **OK**. Inställningsmenyn visas (längst ned till höger).

Om inte markerar du "universal-LNB" och tryck på **OK**. Inställningsmenyn visas (längst ned till vänster).

3. Markera önskat alternativ genom att trycka på ▼ eller ▲ och tryck på **OK**. Gå sedan till lämpligt avsnitt på följande sidor.
4. När du är klar trycker du på **back** så visas Inställningar-menyn igen.



Ändra antennkonfiguration

Detta är det antal LNB:er som är tillgängliga i din parabolinstallation.

Om du ändrar parabolinstallation kan du behöva ändra den här inställningen så att mottagaren kan ta emot alla tillgängliga satelliter.

Så här ändrar du antennkonfiguration:

1. Markera Antennkonfiguration på inställningsmenyn och tryck sedan på **OK**. Menyn Antennkonfiguration visas.
2. Markera raden "Antal LNB" och tryck sedan på ◀ eller ▶ och välj antalet LNB:er du har i mottagaren.
3. Markera "LNB-index" och tryck sedan på ◀ eller ▶ och välj det LNB-index du vill ändra på. Om du använder en enkel fast LNB blir det LNB-index 1.
4. Markera "Satellit" och välj sedan den satellit som du vill att LNB:n ska riktas emot.
 - ◆ Om du använder en enkel fixerad LNB trycker du på ◀ eller ▶ och väljer den satellit som din LNB är inställd på. Gå sedan till steg 6.
 - ◆ Om du använder en DiSEqC™-enhet* väljer du den rätta satelliten för LNB:n som är ansluten till varje port. LNB-index 1 är associerad med port 1 och så vidare.
5. Upprepa steg 3 och 4 och välj ett LNB-index för varje port på DiSEqC™-enheten.
6. Om du vill spara ändringarna trycker du på **OK**.
7. Om du har ändrat din antennkonfiguration måste du kontrollera signalkvaliteten och söka efter nya kanaler (se sidan 33).



Ändra mottagarnumret (för SatCR-installationer)

Numret (1 till 4) som tilldelas din mottagare. Det är viktigt att varje mottagare i en SatCR-installation har ett unikt nummer, för att undvika konflikter med andra installerade mottagare.

Så här ändras mottagarnumret:

1. Markera "Receiver Number Allocation" (tilldelat mottagarnummer) på menyn SatCR LNB och tryck sedan på **OK**.
2. Välj mottagarnumret du vill använda med knapparna ◀ eller ▶.
3. Om du vill spara ändringarna trycker du på **OK**.



*DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör Eutelsat.

Kontrollera signalkvaliteten

På den här skärmbilden kan du bekräfta att mottagaren erhåller en satellitsignal på alla tillgängliga LNB:er/LNB-positioner.

Så här kontrollerar du signalen:

1. Markera Signalkvalitet på inställningsmenyn och tryck sedan på **OK**.

Skärmbilden Signalkvalitet visas:

Informationen på skärmbilden visar namnet på satelliten och staplar som betecknar styrka och kvalitet för den signal som tas emot från satelliten.

Mottagaren måste ta emot både en signalstyrka och en signalkvalitet om cirka 60% för att kanalerna ska kunna hittas. Det innebär att staplarna för signalstyrka och signalkvalitet bör vara fyllda till cirka två tredjedelar.



2. Tryck på ◀ eller ▶ för att växla mellan vilken LNB-indexinformation som visas.
3. Kontrollera att mottagaren tar emot en tillräcklig signal på varje LNB-index som används.

Om du till exempel har en enkel LNB blir det LNB-index 1, men om du använder en DiSEqC™-enhet* till att ansluta fler än en LNB så är varje LNB-index associerat med porten med samma nummer på din DiSEqC™-enhet.

4. När du har tillräcklig signal trycker du på **back** för att återgå till inställningsmenyn.

Söka efter kanaler

Om du har ändrat antennconfigurationen måste du göra en ny kanalsökning efter att ha bekräftat satellitens signalstyrka.

Så här söker du automatiskt efter Viasat-kanaler:

1. Markera "VIASAT Automatic Scan" (VIASAT avsökning) på inställningsmenyn och tryck sedan på **OK**.

Skärmen "VIASAT Automatic Scan" (VIASAT avsökning) visas.

2. Starta den automatiska kanalsökningen genom att trycka på **OK**.

En förloppsindikator visas som bekräftar att sökningen pågår.

När sökningen är klar visas en skärmbild med information om det antal tv- och radiokanaler som mottagaren hittat.

3. Om du vill bekräfta dessa kanaler och återgå till inställningsmenyn trycker du på **OK**.

*DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör Eutelsat.

Så här söker du efter kanaler manuellt:

1. Markera "Manual Scan" (Manuell avsökning) på inställningsmenyn och tryck sedan på **OK**.

Skärmen "Manual Scan" (Manuell avsökning) visas.

2. Markera raden "Satellite" (Satellit) och välj sedan den satellit du vill avsöka med knapparna ◀ och ▶.
3. Markera varje objekt du vill ändra med knapparna ▲ och ▼ och använd sedan nummerknapparna eller ◀ och ▶ till att ange värdena du vill ha.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att ändra andra satelliters detaljer, om så behövs.
5. Starta sökningen genom att trycka på **OK**.



En förloppsindikator visas som bekräftar att sökningen pågår.

När sökningen är klar visas en skärmbild med information om det antal tv- och radiokanaler som mottagaren hittat.

6. Om du vill bekräfta dessa kanaler och återgå till inställningsmenyn trycker du på **OK**.

Så här söker du automatiskt efter alla gratis utsända kanaler:

1. Markera "Automatic Full Scan" (Kanalsökning övrigt) på inställningsmenyn och tryck sedan på **OK**.

Skärmen "Automatic Full Scan" (Kanalsökning övrigt) visas.

2. Välj vilken satellit du vill avsöka med knapparna ◀ eller ▶.
3. Starta sökningen genom att trycka på **OK**.

En förloppsindikator visas som bekräftar att sökningen pågår.

När sökningen är klar visas en skärmbild med information om det antal tv- och radiokanaler som mottagaren hittat.

4. Om du vill bekräfta dessa kanaler och återgå till inställningsmenyn trycker du på **OK**.



❖ Visa information om mottagaren

Du kan visa teknisk information om mottagaren.

Så här visar du informationen:

1. Markera Mottagar information på Inställningar-menyn och tryck sedan på **OK**.
2. Om du vill återgå till Inställningar-menyn trycker du på **back**.

❖ Återställa fabriksinställningarna

Om du vill kan du återställa mottagarens fabriksinställningar.

Obs!

Om du återställer mottagarens fabriksinställningar måste du göra om inställningarna för land och göra en ny kanalsökning - se sidan 15.

Nedan visas vilka alternativ som återställs och vad de återställs till.



<i>Inställning</i>	<i>Fabriksinställning</i>
Menyspråk	Engelska
Ljudspråk	Engelska
Textningsspråk	Engelska
Volymnivå	MAX
TV-format	4:3
Signal till TV	RGB
Typ av ljudkomprimering	MPEG

Så här återställer du fabriksinställningarna:

1. Markera Grundinställning på Inställningar-menyn och tryck sedan på **OK**.
2. Ett meddelande visas där du får bekräfta att du vill återställa fabriksinställningarna. Om du är säker på att du vill göra det trycker du på **OK**. Om du inte vill återställa fabriksinställningarna trycker du på **back**.
3. Tryck på **OK**. Skärmen Länder visas (se sidan 14).
4. Välj land och sök efter kanaler enligt anvisningarna på sidorna 15 och 16.

Lösa problem

* Innan du kontrollerar anslutningarna mellan apparaterna måste du ha kopplat bort alla apparater från eluttagen. När du har kontrollerat anslutningarna kan du koppla in apparaterna till eluttagen igen (se sida 13).

Problem	Möjlig orsak	Föreslagen åtgärd
Mottagaren verkar inte fungera och inga lampor lyser på frontpanelen.	Mottagaren får ingen ström.	Kontrollera om vippströmbrytaren POWER OFF/ON (STRÖM AV/PÅ) på den bakre panelen är i läget ON (PÅ) (höger sida intryckt). Om så inte är fallet, växla till ON (PÅ). Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten och att mottagaren är påslagen. Kontrollera att eluttaget är inkopplat (prova med att koppla in en lampa eller liknande).
Mottagaren verkar inte fungera och vilolägeslampan på frontpanelen lyser med rött sken.	Din mottagare är i viloläge.	Tryck på  på frontpanelen eller på  på fjärrkontrollen.
Mottagaren verkar inte fungera och vilolägeslampan på frontpanelen lyser med grönt sken.	Mottagaren är inte rätt ansluten till övriga apparater, eller så är inte de övriga apparaterna rätt inställda.	Kontrollera att alla anslutningar är rätt utförda.* Kontrollera att tv:n är ansluten till eluttaget och att den är påslagen.
	Tv:n är inte inställd på att visa digitala satellitkanaler.	Om mottagaren är ansluten till tv:n via en Scart-kabel kan du försöka med att välja rätt AV-kanal på tv:n.
Mottagaren verkar inte fungera och vilolägeslampan på frontpanelen lyser med orangefärgat sken.	Det är problem med parabolsignalen.	Kontrollera att kabeln från parabolerna är rätt ansluten till mottagaren.* Kontrollera att parabolerna och LNB:erna är rätt inställda och riktade mot rätt satelliter (se sida 9). Kontrollera att det inte står något i vägen för parabolerna, t.ex. ett träd eller ett högt hus. Det kan vara ett tillfälligt problem med mottagaren, orsakat av t.ex. dåligt väder. Försök igen senare. Om stark vind råkar flytta på parabolerna och/eller LNB:erna kan det bli nödvändigt att ställa in dem på nytt (se informationen som medföljer denna utrustning).

Problem	Möjlig orsak	Föreslagen åtgärd
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Någonting står i vägen mellan fjärrkontrollen och mottagaren.	Kontrollera att du riktar fjärrkontrollen mot mottagaren och att det inte står något i vägen. Ir-mottagningslampan på mottagarens frontpanel ska blinka varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
	Batterierna är slut eller isatta åt fel håll.	Kontrollera batterierna och byt ut dem om det behövs.
Du har glömt din PIN-kod.		Kontakta kundtjänst för att få hjälp.
Menyerna och listerna visas på ett språk som du inte förstår.	Menyspråket har ändrats till ett annat språk.	Så här byter du menyspråk: 1. Titta på en digital satellitkanal och tryck på menu . 2. Tryck två gånger på ▼ så att det sista alternativet på menyn markeras och tryck sedan på OK . 3. Tryck på ▲ 6 gånger och sedan på OK . Meny Användarinställningar visas. Det första markerade menyalternativet är menyspråket. 4. Tryck på ► tills önskat språk visas. 5. Tryck på OK . Menyerna bör nu visas på önskat språk. 6. Återgå till att visa digital satellit-tv genom att trycka på exit .
Du har fått ett nytt smartkort men vet inte hur du aktiverar det.		Ställ i mottagaren på en kanal som du prenumererar på. (Ingen bild syns.) Följ anvisningarna på 'Sätta in smartkortet' på sidan 12. Nu bör skärmbilden för aktivering av abonnemanget visas. Mer information finns på sida 18.

Specifikationer

På grund av löpande produktutveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.

Allmänt

Driftsspänning:	230 V AC \pm 15%; 50 Hz
Effektförbrukning:	15W (max.)
Vikt:	1,35 kg
Mått (B x H x D):	275 mm x 41 mm x 175 mm
Temperaturintervall vid användning:	0 °C till +40 °C
Temperaturintervall vid förvaring:	-20 °C till +60 °C

Anslutningar på bakpanelen

POWER IN 230V \sim 50Hz strömförsörjning:	IEC 320 2-stifts vändbar
TELELEDNING:	RJ11
TV-SCART:	SCART (kompositvideoutgång, RGB-utgång, S-video-utgång)
VIDEOBANDSPELARE-SCART:	SCART (kompositvideoingång/utgång, RGB-ingång)
PARABOLINGÅNG:	IEC 169-24 F-typ hona
OPTICAL AUDIO OUT:	Optisk ljudanslutning
AUDIO L + R:	RCA-utgångar



Försäkran om överensstämmelse nr 6405

Varumärke som tillhör DVB - Digital Video Broadcasting Project

Pace plc deklarerar härmed att den här mottagaren uppfyller kraven för följande direktiv:

- 2006/95/EG (LVD-direktivet);
- 2005/32/EG (EuP-direktivet);
- 2004/108/EG (EMC-direktivet);
- 1999/5/EC ("R&TTE Directive").

Villkor i slutanvändarens licensavtal

Den produkt som denna dokumentation hänvisar till ("Produkten") innehåller programvara som tillhör Pace Micro Technology plc (eller deras licensutställare). Innan du använder Produkten, bör du läsa villkoren i licensavtalet för slutanvändare nedan. Om du inte godkänner villkoren i avtalet måste du skicka tillbaka Produkten till återförsäljaren. Du får då tillbaka det belopp du betalade för den.

1. Definitioner

Följande uttryck har dessa betydelser:

"Pace" betecknar Pace Micro Technology plc, som ägare av alla intellektuella rättigheter i Programvaran, eller som godkänd licensutställare för användning av Programvaran.

"Programvaran" betecknar program, verktyg och moduler som ingår i Produkten.

"Produkt" betecknar den utrustning eller apparater som denna dokumentation hänvisar till och som innehåller Programvaran.

"Viasat" betecknar Viasat AB, det kommersiella sändningsföretag som sänder den produkt som denna mottagare har utformats att ta emot.

2. Licensutgivning, villkor och begränsningar

- Pace ger dig en icke-exklusiv, världstäckande (begränsas av exportrestriktioner), ej överförbar (utom i enlighet med 2(b) nedan), royaltyfri licens att använda Programvaran på och med Produkten.
- Du får inte överföra någon av dina licensrättigheter i Programvaran utan skriftligt tillstånd från Pace och i så fall får Programvaran bara överföras i samband med överföring av produkten OCH förutsatt att mottagaren har läst och godkänt villkoren i denna licens.
- Du måste tillse att copyrightinformation, varumärkesinformation och annan information i Programvaran behålls och inte ändras eller tas bort och att all sådan information återges och tas med i eventuella kopior av programvaran.
- Programvaran som tillhandahålls nedan är upphovsrättsskyddad och licensierad (den säljs inte). Pace överför inte äganderättigheter av Programvaran till dig. Programvaran som tillhandahålls nedan kan innehålla eller härstamma från delar av material som tillhandahållits Pace under licens från tredjepartsleverantörer.
- Förutom som godkänns ovan eller uttryckligen tillåts får du inte: använda Programvaran med annan datormaskinvara än Produkten, kopiera Programvaran (helt eller delvis), införliva hela (eller delar av) Programvaran i andra program utvecklade av dig (eller för dig) och/eller som används av dig, dekompile, disassemblera eller på annat sätt avkoda Programvaran, göra Programvaran tillgänglig, eller tillåta dess vidaredistribution, för användning med annan datormaskinvara än Produkten, hyra ut, leasa, ge bort, låna, sälja, distribuera eller överföra innehavet av Programvaran, vare sig i sin helhet eller delvis.
- Du ger Pace och/eller Viasat, tillgång till din digitala Pace/Viasat-mottagare, för uppgradering, service och andra förändringar av Programvaran i mottagaren, genom att (till exempel) överföra uppdaterad Programvara till den.

3. Uppsägning

Licensen är giltig tills den sägs upp. Du kan avsluta licensen genom att förstöra Programvaran (och alla kopior av den). Licensen sägs upp automatiskt utan föregående meddelande om du inte uppfyller alla villkor i licensen. Vid uppsägning måste du förstöra Programvaran (och alla kopior av den).

4. Friskrivningsklausul

- Programvaran tillhandahålls (så långt som lagen tillåter) "i befintligt skick". Pace och deras leverantörer friskriver sig uttryckligen från alla garantier, uttryckta som underförstådda, inklusive (men ej begränsat till) garantier för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller frånvaro av intrång (med undantag för de fall då lagstiftning ska tillämpas).
- Under inga förhållanden ansvarar Pace för direkta, indirekta, härav följande eller oavsiktliga skador (inklusive förlorade intäkter, verksamhetsavbrott, förlust av data eller införskaffande av ersättningsvaror, teknik eller tjänster) uppkomna av användning av eller oförmåga att använda Programvaran (med undantag för de fall då lagstiftning ska tillämpas).

5. Allmänt

- Detta licensavtal för slutanvändare styrs av svenska lagar och användaren får bara väcka talan i svenska domstolar. Däremot förbehåller Pace sig rätten att väcka åtal i valfri jurisdiktion.
- Ovanstående villkor ersätter eventuella tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Pace med avseende på Programvaran.

V
SAT
C

502-8110902
1506-09GA000

Entertainment at your command

